

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL - OVERZICHT

De adaptieve cruise control (ACC) is bedoeld om voldoende afstand tot een voor het voertuig rijdend voertuig te bewaren of een ingestelde rijnsnelheid te handhaven als er geen langzamer voertuig voor het voertuig rijdt. De snelheid kan tussen 32 km/h (20 mph) en 180 km/h (112 mph) worden ingesteld.

N.B.: Voor voertuigen met een 3.0L-motor is de bovengrenswaarde 200 km/h (124 mijl/h).

Het systeem gebruikt de motorregeling en de remmen om de snelheid van het voertuig te regelen.



De ACC is geen systeem ter waarschuwing of preventie van aanrijdingen. De ACC zal bovendien niet reageren op:

- Voetgangers of voorwerpen op de weg.
- Tegemoetkomend verkeer op dezelfde rijstrook.

De ACC gebruikt een radarsensor die een straalbundel recht voor het voertuig uitstraalt om voorwerpen ervoor te detecteren.

De radarsensor is achter het embleem in het midden van de voorgrille gemonteerd, zodat de radarstraal duidelijk zicht naar voren heeft.


N.B.: Zorg ervoor dat dit gebied schoon en vrij van obstakels is, zoals stickers, vuil, modder, sneeuw, ijs, enz.

- Gebruik de ACC alleen als de omstandigheden zich daartoe lenen, dat wil zeggen op hoofdwegen met verkeer in rijstroken.
- Gebruik het systeem niet bij plotselinge of scherpe bochten, op kruisingen, in gebieden met veel geparkeerde voertuigen of in gebieden die ook door voetgangers worden gebruikt.

- Gebruik de ACC niet bij slecht zicht, vooral niet bij mist, zware regen, spatwater of sneeuw.
- Gebruik de ACC niet op gladde wegen.
- Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de macht over het stuur te bewaren.
- Houd de voorkant van het voertuig vrij van vuil, metalen emblemen of andere voorwerpen, zoals beschermplaten voor, die de werking van de radarsensor kunnen belemmeren.

DE ACC GEBRUIKEN

De ACC wordt bediend met bedieningselementen op het stuurwiel. U kunt de besturing te allen tijde overnemen door het rem- of gaspedaal in te trappen.

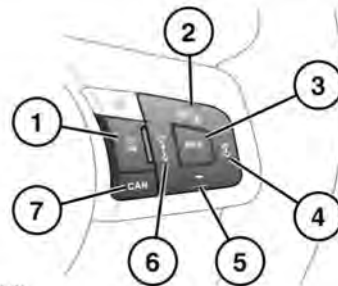

E:165244

1. **LIM.:** Druk hierop om te schakelen tussen de automatische snelheidsbegrenzer (ASL) en ACC. De systemen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer de ACC is geactiveerd, brandt het ACC-waarschuwinglampje. Zie **61, CRUISE CONTROL (GROEN)**.