

N.B.: De afscherming moet op één lijn liggen en zijn uitgelijnd met het paneel.

GLOEILAMPJES VERVANGEN

 Als u de buitenverlichting net hebt uitgeschakeld, moet u de gloeilampjes eerst laten afkoelen. Het hanteren van hete gloeilampjes kan tot persoonlijk letsel leiden.


 Om persoonlijk letsel door mogelijke elektrische reststroom te voorkomen, moet u zorgen dat u niet in aanraking komt met elektrische stekkers of printplaten tijdens het vervangen van een lamp. Draag, als u het achterlicht buiten moet uitbouwen, altijd geschikte handschoenen bij het losmaken van de kabelboom van het achterlicht.

 U dient de lampjes altijd te vervangen door lampjes van het juiste type en volgens de juiste specificatie. Neem bij twijfel contact op met een dealer/erkende reparateur voor advies.

 Voordat u een gloeilampje probeert te vervangen, moet u ervoor zorgen dat zowel het betreffende lampje als het contact is uitgeschakeld. Als er stroom op het circuit staat, kan er zich kortsluiting voordoen, waardoor het elektrische systeem van het voertuig beschadigd kan raken.


Niet alle gloeilampjes kunnen worden hergebruikt, zie **285, GLOEILAMPSPECIFICATIES** voor een specificatie.

Alle andere lampen mogen alleen worden vervangen of onderhouden door gekwalificeerd personeel.

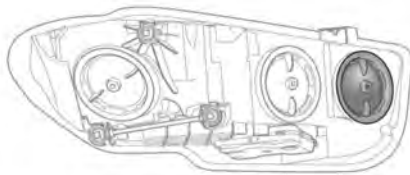

E105947

Voertuigen met halogeenkoplampen hebben een verwijderbaar toegangspaneel aan de binnenkant, zoals afgebeeld.

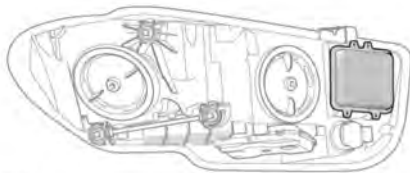

E105948

Auto's met xenonkoplampen hebben geen verwijderbaar toegangspaneel aan de binnenkant. Xenon-koplampen hebben een ontstekingsmodule, zoals afgebeeld.

 **U mag het vervangen of onderhouden van xenonlampjes alleen door deskundige monteurs laten uitvoeren. Zie 210, XENONLAMPJES.**

XENONLAMPJES

 **U mag het vervangen of onderhouden van xenonlampjes alleen door deskundige monteurs laten uitvoeren.**

 **Voor het ontsteken van het gas en de metaaldamp die door de xenonlampjes worden gebruikt is een hoge spanning nodig. Contact met deze spanning kan ernstig letsel veroorzaken.**