

N.B.: Deze opties kunnen worden in- en uitgeschakeld via het menu van het instrumentenpaneel (Selecteer **Boordcomputer** en vervolgens **Ritinformatie**), met uitzondering van de statusweergave van het ECO-gegevenssysteem en de opties Datum en Kilometer teller.

U kunt de waarden van de boordcomputer weer op nul zetten door de knop 2 seconden ingedrukt te houden.

Om de waarde van het brandstofverbruik op nul te zetten, houdt u de toets ingedrukt totdat het scherm leeg is.

U kunt de waarden voor de afstand, de gemiddelde snelheid en het gemiddelde brandstofverbruik voor ritgeheugen **A** en **B** weer op nul zetten. Zorg ervoor dat het boordcomputerscherm het ritgeheugen weergeeft dat u op nul wilt zetten en houd dan de knop ingedrukt totdat de mededeling **Dagteller wordt teruggesteld** wordt weergegeven.

Het ritgeheugen **Auto** kan niet handmatig worden gereset. Dit gebeurt automatisch telkens als het contact wordt ingeschakeld.

U kunt ritten bij elkaar optellen zodat er een continue opname ontstaat, of verwijderen. Druk de knop langer dan 1 seconde in wanneer de waarden voor afstand, gemiddelde snelheid en gemiddelde brandstofverbruik in de functie **Auto** worden weergegeven. **Laatste rit wordt toegevoegd** of **Laatste rit wordt verwijderd** verschijnt op het scherm. Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt om de informatie van de vorige rit toe te voegen aan of te verwijderen uit de huidige rit en het nieuwe totaal weer te geven. Er geldt geen limiet voor het aantal keren dat u dit kunt doen voordat het contact wordt uitgeschakeld.

GEREDEN AFSTAND

De afstand die is afgelegd sinds u het geheugen het laatst op nul heeft gezet. De maximale afstand die het scherm kan aangeven is 9999,9 kilometer (of mijl). Als u deze afstand overschrijdt, zet de computer de waarde automatisch weer op nul.

BEREIK

Dit geeft de afstand weer (in kilometers of mijlen) die het voertuig nog moet kunnen afleggen met de brandstof die in de tank zit, aangenomen dat het brandstofverbruik en de rijstijl constant blijven.


WEERGAVE VAN METRISCHE OF BRITSE EENHEDEN

De eenheden van de boordcomputer kunnen in het menu **Boordcomputer** van het message centre worden ingesteld op metrisch, Brits of gecombineerd. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

N.B.: U kunt de temperatuurweergave wijzigen in **°C (Celsius)** of **°F (Fahrenheit)**, ongeacht of het nu metrische of Britse eenheden betreft.

HEAD-UP DISPLAY

Het Head-up Display (HUD) projecteert informatie voor de bestuurder op de binnenkant van de voorruit.

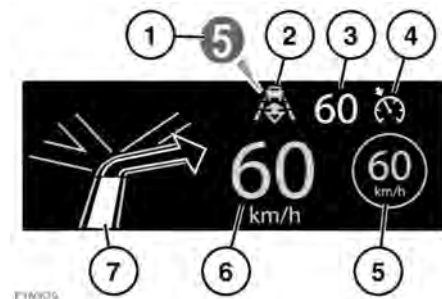

Instrumentenpaneel

Indien ingeschakeld, wordt de weergegeven informatie als volgt weergegeven:

1. Huidige geselecteerde versnelling.
2. De volgfunctie is ingeschakeld. Zie **142, DE VOLGFUNCTIE INSCHAKELEN**.
3. Ingestelde snelheid cruise control.
4. Cruise control of adaptieve cruise control (ACC) is actief.
5. Verkeersborden herkennen, geïdentificeerde snelheidslimiet. Zie **155, VERKEERSBORDEN HERKENNEN**.
6. Huidige snelheid van de auto.
7. Navigatie-instructies per afslag.

***N.B.:** Plaats geen voorwerpen op de HUD eenheid. Deze bevindt zich boven het instrumentenpaneel naast de voorruit.*

Zie **85, ONDERHOUD VAN HET TOUCHSCREEN** wanneer reiniging nodig is en volg dezelfde reinigingsinstructies.

De menuopties van **Head-up display (HUD)** (instrumentenpaneel) staan hieronder vermeld:

- **HUD:** Selecteer deze optie om op **Aan** of **Uit** te zetten.
- **HUD opties:** Selecteer deze optie om te kiezen welke functies u wilt weergeven **Cruise control, Navigatie, Verkeersborden, en Versnellingsstand**.
- **Helderheid HUD:** Selecteer deze optie om de helderheid via de knoppen op het stuurwiel af te stellen. Selecteer **OK** om uw selectie te bevestigen.
- **Stand HUD:** Selecteer deze optie om deze via de knoppen op het stuurwiel af te stellen. Selecteer **OK** om uw selectie te bevestigen.