


## BESCHIKBARE TREKHAAKKOGELS

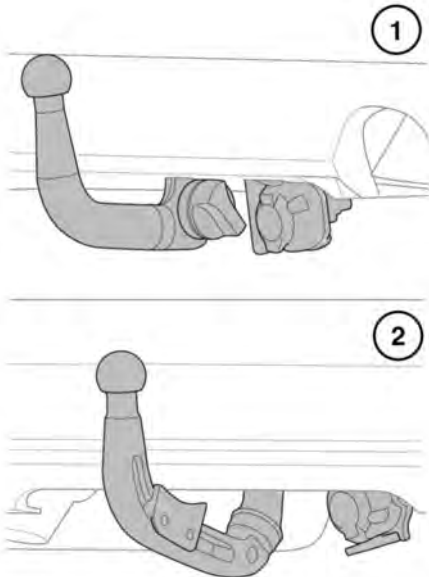

E 167073

De beschikbare trekhaakkogels voor dit voertuig zijn:

1. Verwijderbare trekhaak met snelkoppeling. Zie **101, DE VERWIJDERBARE TREKHAAKKOGEL MONTEREN**.
2. Elektrisch instelbare trekhaak. Zie **102, ELEKTRISCHE INSTELBARE TREKHAAKKOGEL**.

**N.B.:** De beschikbare trekhaakopties zijn afhankelijk van de markt en de voertuigspecificatie.

## STABILITEITSREGELING VOOR DE AANHANGER (TSA)

Wanneer een aanhanger is aangekoppeld, detecteert de TSA automatisch wanneer de aanhanger begint te slingeren. Deze verlaagt dan geleidelijk de voertuigsnelheid, door het motorvermogen te beperken en af te remmen in een poging om de controle over het voertuig te herstellen.

- ⚠️ TSA werkt niet als de aanhanger schaart.
- ⚠️ De mogelijkheden van TSA kunnen worden beperkt bij rijden op gladde oppervlakken.

**N.B.:** TSA werkt niet wanneer de dynamische stabiliteitsregeling (DSC) is uitgeschakeld.

## DISSELGELEIDING

De disselgeleiding is een functie die de gebruiker kan selecteren op het touchscreen. Deze functie vergemakkelijkt het achteruitrijden naar de dissel van een aanhanger. Gebruik de disselgeleiding bij het achteruitrijden naar de dissel van een aanhanger.

Ga als volgt te werk:

1. Schakel de achteruitversnelling in. Afhankelijk van de specificaties van het voertuig geeft het touchscreen automatisch de te selecteren pictogrammen of menu-opties weer. Zie **137, SURROUND-CAMERASYSTEEM** of zie **128, ACHTERUITKIJKCAMERA**.
2. Raak op de achteruitrijcamera het pictogram **Aankoppelhulp** aan, of tik voor surround-camera's op **Disselgeleiding** op het touchscreen om de geleidingslijnen te laten weergeven.
3. Rijd het voertuig achteruit naar de aanhanger.