


DETECTIE VAN VERKEER BIJ ACHTERUITRIJDEN

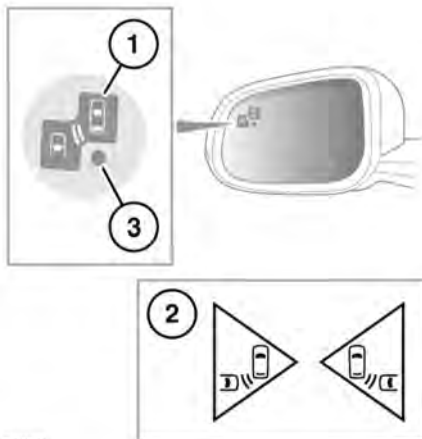

E166616

⚠ Het systeem voor detectie van verkeer bij achteruitrijden (RTD) is een hulpmiddel bij en geen vervanging van een veilige rijstijl, goed opletten en gebruiken van de binnen- en buitenspiegels.

N.B.: RTD wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een aanhanger wordt aangekoppeld of de actieve parkeerassistent actief is.

Aanvullend op de functionaliteit van de achteruitkijkcamera waarschuwt het RTD-systeem de bestuurder wanneer een voertuig aan een van beide zijden tijdens een achteruitrijmanoeuvre een gevaar kan opleveren.

In de betreffende spiegel (1) knippert een oranje waarschuwingsteken en er wordt een geluidssignaal weergegeven, om aan te geven dat er een bewegend voertuig nadert. Het scherm van de achteruitkijkcamera of het scherm van de parkeerhulp geeft aan de betreffende zijde(n) van het scherm ook een waarschuwingspictogram (2) weer. Voor omschakelen tussen het scherm van de achteruitkijkcamera en dat van de parkeerhulp raakt u de afbeelding van de camera aan, of het pictogram **Camera's**.

U kunt het systeem in- en uitschakelen via het menu van het instrumentenpaneel. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. Wanneer RTD wordt uitgeschakeld, wordt in beide buitenspiegels een oranje stip (3) weergegeven.

SENSORS VOOR DETECTIE VAN VERKEER BIJ ACHTERUITRIJDEN

Het RTD-systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een of beide sensors geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. De oranje stip verschijnt niet in de buitenspiegels en de mededeling **Detectie verkeer achter sensor geblokkeerd** verschijnt op het message centre.

Controleer of er niets de achterbumper bedekt en deze vrij is van ijs, ijzel, sneeuw, modder en vuil.

Als in een van de radarsensors een storing wordt gedetecteerd, wordt een oranje stip in de buitenspiegels zichtbaar en verschijnt de mededeling **Detectie verkeer achter niet beschikbaar** op het message centre.

***N.B.:** Ook wanneer de gedetecteerde storing alleen geldt voor de radarsensor aan één kant van het voertuig, wordt het hele systeem uitgeschakeld. Als de storing tijdelijk is, zal het systeem weer correct functioneren nadat de motor wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld.*

Als zich een storing voordoet, neemt u contact op met een dealer/erkende reparateur.