


De huidige verwarmingscyclus wordt geannuleerd zodra u de motor start. U kunt een geprogrammeerde verwarmingscyclus altijd annuleren door in het menu voor het instellen van de timers het betreffende pictogram aan/uit aan te raken of door in het hoofdmenu **Klimaat timen** de schermtoets **AAN/UIT** aan te raken.

## DE GETIMEDE TEMPERATUURREGELING MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

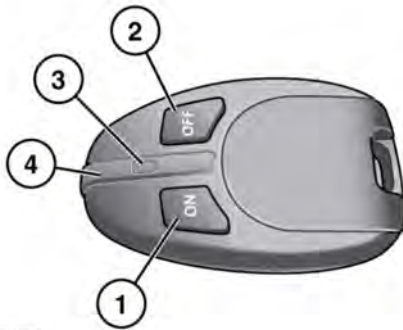

1. Toets **ON** (aan).
2. Toets **OFF** (uit).
3. LED-werkingslampje (Light Emitting Diode).
4. Antenne.

**N.B.:** Raak de antenne niet aan wanneer u de toetsen **ON** en **OFF** gebruikt.

De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 100 m. Het is niet nodig om de afstandsbediening op het voertuig te richten.

Houd de toets **ON** ongeveer 2 seconden ingedrukt. De LED brandt gedurende twee seconden groen om te bevestigen dat een programma voor getimeerde temperatuurregeling is gestart. De LED knippert om de 2 seconden om aan te geven dat de verwarming actief is.

Het op afstand bediende verwarmingsprogramma werkt 20 tot 30 minuten en wordt daarna automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de voertuigaccu leeg raakt. Het programma wordt ook automatisch uitgeschakeld zodra u de motor start.

De LED geeft de stand en de toestand van de op afstand bediende getimeerde temperatuurregeling als volgt weer:

- Brandt groen wanneer **ON** wordt ingedrukt en knippert vervolgens snel groen om aan te geven dat de verwarming wordt ingeschakeld.
- Brandt eerst groen, dan rood wanneer **OFF** wordt ingedrukt, om aan te geven dat de verwarming wordt uitgeschakeld.
- Brandt eerst groen en knippert vervolgens snel rood wanneer **ON** of **OFF** wordt ingedrukt en er geen communicatie is met de ontvanger. Dit gebeurt normaliter als het voertuig te ver weg is.
- Brandt eerst groen en knippert vervolgens langzaam rood wanneer **ON** of **OFF** wordt ingedrukt en er sprake is van een fout.
- Knippert rood wanneer **ON** of **OFF** wordt ingedrukt, om aan te geven dat de batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen.

**N.B.:** De afstandsbediening van de getimeerde temperatuurregeling werkt slechts één keer per motorstart om de toestand van de accu te handhaven.