

HET STUURWIEL VERSTELLEN




U mag de stuurwielstand nooit tijdens het rijden verstellen.



Gebruik geen antidiefstalrichtingen op het stuurwiel bij voertuigen met elektrisch bediende stuurkolommen. Beweging van de stuurkolom in de instap- en uitstapfunctie kan schade aan het voertuig en mogelijk letsel bij de inzittende veroorzaken.

Elektrisch verstelbare stuurkolom

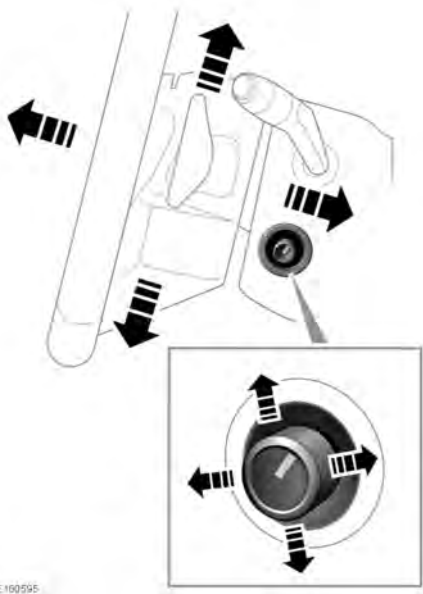

U kunt bij auto's met een elektrische stuurkolom het stuurwiel vooruit/achteruit en omhoog/omlaag afstellen:


- **N.B.:** De elektrisch verstelbare stuurkolom blijft bewegen tot de bediening wordt losgelaten of tot de stuurkolom de minimum of maximum aanslag bereikt.

Schuif de knop naar voren of naar achteren om het stuurwiel van u af of naar u toe te bewegen.

- Beweeg de hendel omhoog of omlaag om de hellingshoek van het stuurwiel te verstellen.

U kunt in het zitpositiegeheugen maximaal drie stuurwielstanden opslaan en weer oproepen, in combinatie met de standen van de stoel en de buitenspiegels. Zie **23, ZITPOSITIEGEHEUGEN**.

Handmatig instelbare stuurkolom

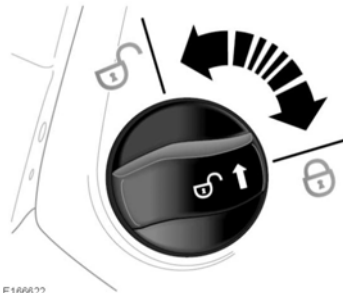

E166622

U kunt bij voertuigen met een handmatig instelbare stuurkolom het stuurwiel vooruit/achteruit en omhoog/omlaag afstellen:

- Om de stuurkolom te ontgrendelen, draait u de knop linksom tot de aanslag.
- Stel met de hand de stuurkolom af op het gewenste bereik / de gewenste hellingshoek van het stuurwiel.
- Om de stuurkolom te vergrendelen, draait u de knop rechtsom tot de aanslag.

N.B.: Een klikgeluid geeft aan dat de stuurkolom is vergrendeld.