


Automatische snelheidsbegrenzer (ASL)

BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE ASL



Onder bepaalde omstandigheden, zoals op een weg die steil omlaag loopt, kan de rijsnelheid de ingestelde snelheidslimiet overschrijden. Dit komt doordat er onvoldoende afremming op de motor is om de rijsnelheid te handhaven of te verminderen.

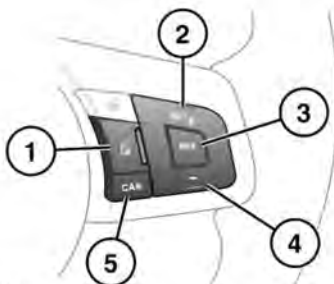

E164ME

- 1. LIM:** Druk hierop om te wisselen tussen de cruise control- en ASL-systemen. Deze systemen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer de ASL is ingeschakeld, brandt het ASL-waarschuwinglampje. Zie **60, AUTOMATISCHE SNELHEIDSBEGRENZER (ORANJE)**.



Wanneer het contact wordt ingeschakeld, wordt de vorige status, cruise control of ASL, automatisch opgeroepen en geactiveerd. De ingestelde snelheid wordt niet opgeroepen.

N.B.: ASL werkt alleen bij snelheden tussen 30 km/h (18 mph) en 240 km/h (150 mph). U kunt wel de snelheidslimiet instellen wanneer het voertuig stilstaat.

- 2. SET+:** Druk hierop om de maximumsnelheid in te stellen of te verhogen. De ingestelde snelheidslimiet wordt op het message centre weergegeven.

Wanneer een snelheid is ingesteld, zal de motor normaal reageren tot de ingestelde snelheid. Bij meer druk op het gaspedaal zal de snelheid niet toenemen tot voorbij de ingestelde snelheid, tenzij een plotselinge, snelle acceleratie (kick-down) wordt toegepast. Bij een kickdown wordt de ASL buiten werking gesteld.

- 3. RES:** Druk hierop om de ASL-ondersteuning te hervatten. ASL wordt alleen hervat wanneer de rijsnelheid lager is dan de ingestelde snelheid maar hoger dan 30 km/h (18 mph). Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, verschijnt een mededeling op het message centre.
- 4. Druk op (-)** om de maximumsnelheid te verlagen. De ingestelde snelheidslimiet wordt op het message centre weergegeven.
- 5. CAN:** Druk hierop om de ASL-ondersteuning op te schorten. ASL kan ook tijdelijk worden opgeschort door een plotselinge, snelle acceleratie (kick-down).