

! U dient de sensors schoon en vrij te houden van vuil en obstakels, zoals bladeren, modder, sneeuw, ijs, rijp en insecten. Als de sensoren niet schoon zijn, kan het systeem afstanden verkeerd berekenen of foutieve aanwijzingen geven.


! De actieve parkeerassistent mag niet worden gebruikt wanneer:

- Een ruimtebesparend reservewiel is gemonteerd.
- Een sensor is beschadigd of de bumper zodanig beschadigd is dat een bevestigingspunt van de sensor is geraakt.
- Een sensor wordt gehinderd door voorwerpen die aan het voertuig zijn bevestigd, zoals bumperplaten, fietsenrek, aanhanger of stickers.
- Het voertuig wordt ingezet voor het transporteren van een lading die buiten het voertuig uitsteekt, bijvoorbeeld een trailer.

**N.B.:** Alle portieren en het kofferdeksel moeten stevig gesloten zijn bij gebruik van de actieve parkeerassistent.

**N.B.:** Tijdens elke manoeuvre van de actieve parkeerassistent blijft de parkeerhulp ingeschakeld en klinkt een geluidssignaal als er vlakbij het voertuig obstakels worden gedetecteerd.

## ACTIEVE PARKEERASSISTENT INSCHAKELLEN

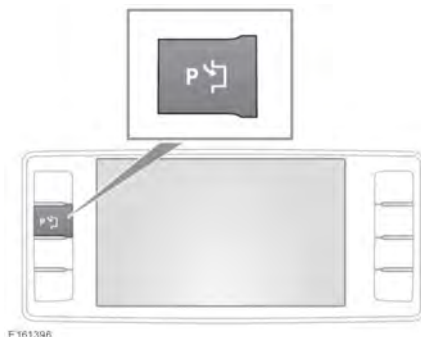

Kort indrukken van de knop van de actieve parkeerassistent schakelt het systeem in. De LED-indicator op de knop van de actieve parkeerassistent gaat branden.

Met de knop van de actieve parkeerassistent kan door de 3 opties worden gebladerd:

1. Als de knop de eerste keer wordt ingedrukt, schakelt het systeem in en wordt Fileparkeren geselecteerd.
2. Als er nogmaals op de knop wordt gedrukt, wordt Loodrecht parkeren geselecteerd.
3. Als de knop een derde keer wordt ingedrukt, wordt Parkeerplaats verlaten geselecteerd.
4. Een vierde keer indrukken schakelt het systeem uit en de LED-indicator gaat uit.

Na selectie worden alle instructies voor de 3 parkeerhulpopties op het message centre weergegeven. Wanneer de tekst of een geluid een instructie aangeeft, dient u deze uit te voeren.

## PARKEERASSISTENT GEBRUIKEN

Voor hulp bij het parkeren, fileparkeren of loodrecht parkeren.

# Actieve parkeerassistent

Terwijl het voertuig vooruit rijdt, wordt de grootte van de potentiële parkeerplaats beoordeeld.

**N.B.:** *Om de actieve parkeerassistent effectief te laten zoeken, houdt u een afstand van 0,5 m tot 1,5 m (1,6 ft tot 4,9 ft) tussen het voertuig en de rij met geparkeerde voertuigen/obstakels waartussen het voertuig moet worden geparkeerd.*

**N.B.:** *Na het inschakelen zoekt de actieve parkeerassistent naar een parkeerplek aan de passagierskant van het voertuig. Om te zoeken naar een vrije parkeerplek aan de bestuurderskant van het voertuig geeft u richting aan naar die kant (met behulp van de richtingaanwijzer).*

**N.B.:** *De functie automatisch zoeken van de actieve parkeerassistent wordt ingeschakeld zodra de rijsnelheid lager is dan 30 km/h (18 mph). Wanneer de actieve parkeerassistent is geactiveerd, is mogelijk al een voorafgaande parkeerruimte gevonden. Als u een voorafgaande parkeerruimte aan de andere kant wenst, bedient u de richtingaanwijzer in de desbetreffende richting.*

Zodra er een geschikte parkeerplek is gevonden, hoort u een korte bevestigingstoon en wordt een mededeling weergegeven op het message centre.

**N.B.:** *Als de actieve parkeerassistent detecteert dat de voertuigen aan beide kanten zich te dichtbij bevinden om een parkeermanoeuvre uit te voeren, wordt de parkeerplaats afgewezen, zelfs als deze groot genoeg is voor het voertuig. De bestuurder behoudt de optie om de actieve parkeerassistent uit te schakelen en de manoeuvre zelf handmatig uit te voeren.*

Als u hulp nodig hebt bij het verlaten van een parkeerplaats, selecteert u Parkeerplaats verlaten.

Om Parkeerplaats verlaten goed te kunnen gebruiken, moet uw auto in een ruimte zijn geparkeerd waar de andere voertuigen of objecten:

- Voor uw auto zijn geparkeerd.
- Voor en achter uw auto zijn geparkeerd.

**N.B.:** *De manoeuvre Parkeerplaats verlaten kan uitsluitend worden gebruikt als uw auto parallel geparkeerd is. Parkeerplaats verlaten manoeuvreert uw voertuig niet uit een loodrechte parkeerruimte.*



Voer een Parkeerplaats verlaten-manoeuvere pas uit als het bericht **Rij voorzichtig vooruit** op het message centre wordt weergegeven.

Voor alle 3 functies van de actieve parkeerassistent volgt u de instructies op het message centre, totdat de inparkeer- of uitparkeermanoeuvre is voltooid.



Hoewel het voertuig de controle overneemt tijdens de inparkeer- of uitparkeermanoeuvre, moet de bestuurder voortdurend de volledige controle over het gas- en rempedaal behouden.

**N.B.:** *Als de rijsnelheid tijdens de manoeuvre hoger is dan 5 km/h (3 mph), geeft de actieve parkeerassistent een bericht weer totdat de rijsnelheid daalt tot minder dan 5 km/h (3 mph). Als de rijsnelheid hoger is dan 7 km/h (4 mph), wordt de actieve parkeerassistent gedeactiveerd.*

Als een systeemstoring wordt gesignaleerd, hoort u een ononderbroken geluidssignaal en verschijnt een mededeling op het message centre. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur.