


MEDIA BEDIENEN

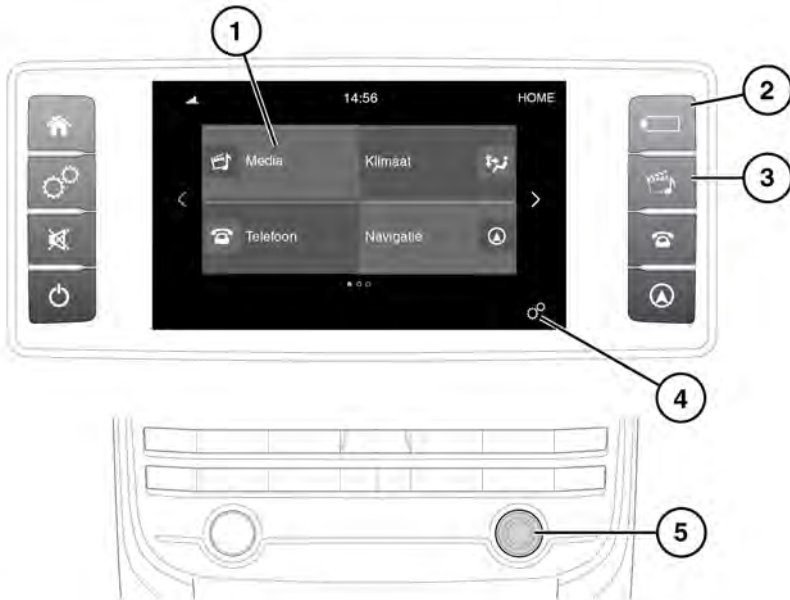

E168145



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

1. Druk hierop om het scherm met het **RADIOMENU** of het scherm met het mediamenu te selecteren voor de laatst geselecteerde mediabron.
 2. Mediabron: druk hierop om de lijst met mediabronnen te selecteren. Raak de gewenste mediabron aan in de lijst:
 - **FM-radio.**
 - **AM-radio.**
 - **DAB-radio.**
 - **Bluetooth*.**
3. Druk op deze toets om het **Mediasysteem** te selecteren.
4. Raak aan om het scherm met het menu **Algemene instellingen** te selecteren. Selecteer **Audio** voor de audio-instellingen. Zie **160, AUDIO-INSTELLINGEN.**
5. Druk hierop om het mediasysteem in of uit te schakelen en draai om het volume te regelen.
 - **USB*.**
 - **iPod*.**
 - **AUX.**

***N.B.:** *Alleen een aangesloten draagbaar media-apparaat of **Bluetooth®**-apparaat verschijnt in de bronlijst. Daarom moet het bronmedia-apparaat aangesloten of via **Bluetooth** aan het voertuig gekoppeld zijn alvorens een apparaat te kiezen.*