BEDIENELEMENTE FÜR MEDIEN

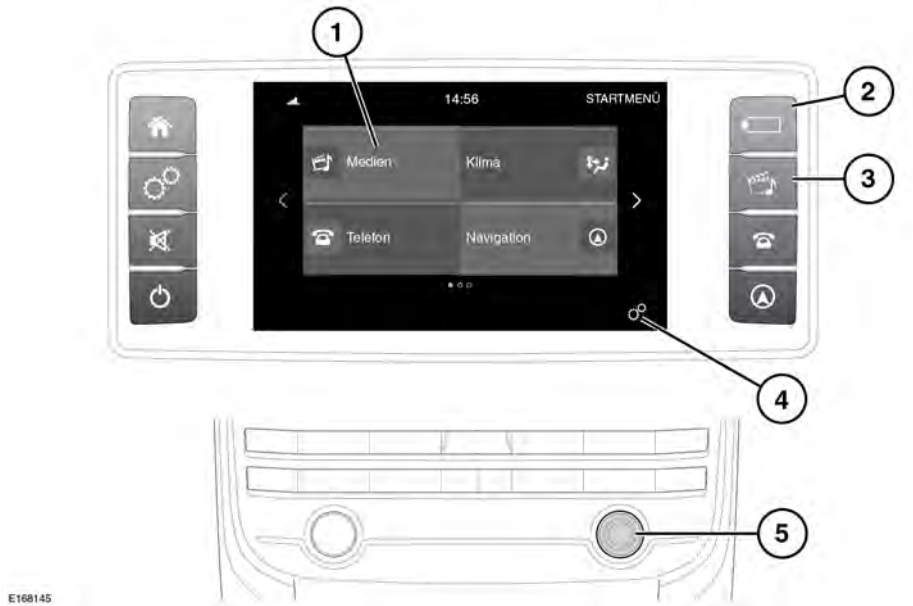

⚠ **Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**

⚠ **Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. Drücken, um den Menübildschirm **Radio** oder den Medien-Bildschirm der letzten gewählten Medienquelle zu öffnen.
2. Medienquelle: Drücken, um die Liste der Medienquellen auszuwählen. Die erforderliche Medienquelle aus der Liste berühren:
   - **FM-Radio**.
   - **AM-Radio**.
   - **DAB-Radio**.
   - **Bluetooth***.
   - **USB***.
   - **iPod***.
   - **AUX**.

   Hinweis: **Ein tragbares Gerät oder **Bluetooth**®-Gerät wird nur dann in der Quellenliste angezeigt, wenn es verbunden ist. Daher muss das Quellen-Mediengerät am Fahrzeug angeschlossen oder angemeldet (Bluetooth) sein, bevor ein Gerät ausgewählt wird.*
3. Drücken, um das **Mediensystem** auszuwählen.

4. Berühren, um das Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Für die Audioeinstellungen wählen Sie **Medien** im Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN**. Siehe **163, MEDIEN-EINSTELLUNGEN**.
5. Drücken, um das Mediensystem ein- bzw. auszuschalten; drehen, um die Lautstärke zu regeln.

   Hinweis: *Das Mediensystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Mediensystem erneut einschalten.*

LENKRADTASTEN FÜR AUDIOSYSTEM

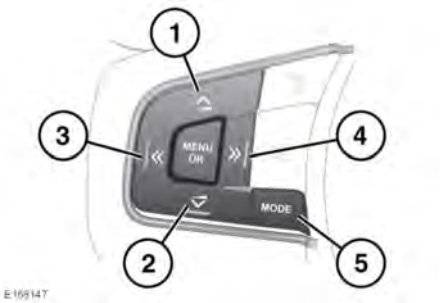

1. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.
2. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.
3. Rückwärts überspringen/durchsuchen: Drücken, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
4. Vorwärts überspringen/durchsuchen: Drücken, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen.
5. **MODE**: Wiederholt drücken, um durch alle verfügbaren oder angeschlossenen Medienquellen zu blättern.

MEDIEN-EINSTELLUNGEN

Um das Menü **MEDIEN-EINSTELLUNGEN** aufzurufen, **Medien** im Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auswählen.

Das Menü **MEDIEN-EINSTELLUNGEN** enthält folgende Optionen:

- **Verkehrsmeldungen**. Ein-/ausschalten.
- **Klang**: Auswählen, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
  - **Balance/Fader**.
  - **Bass/Mitten/Höhen**.
  - **Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke**.
- **Radio**: Diese Einstellungsoptionen hängen von der gewählten Radioquelle ab.

Einstellen von Balance und Überblendregelung (Fade):

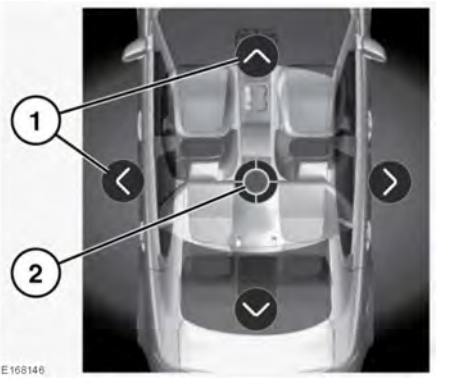

Wählen Sie **Balance/Fader**, und bewegen Sie dann den Klangfokus mit Hilfe der Pfeilschaltflächen (**1**) zum gewünschten Bereich des Fahrzeugs. Alternativ den Klangfokus (**2**) berühren und zur gewünschten Stelle „ziehen“. Um die Standardeinstellung wieder herzustellen, den Klangfokus (**2**) berühren.

Zur Einstellung von Bass/Mitten/Höhen:

1. Das Symbol berühren, um vom Bildschirm **Bass/Mitten/Höhen** zum Bildschirm **Balance/Fader** zu gelangen.
2. Das Symbol berühren, um vom Bildschirm **Balance/Fader** zum Bildschirm **Bass/Mitten/Höhen** zu gelangen.

AM/FM-RADIO BEDIENELEMENTE

Bildschirm FM-Radio-Stationstasten

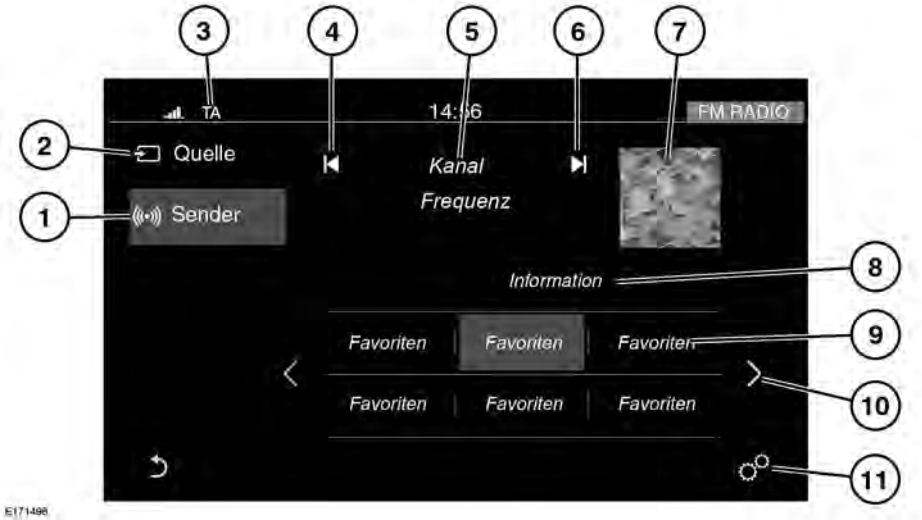

1. **Sender**: Berühren, um die Liste der verfügbaren Sender für die ausgewählte Radioquelle zu wählen.
2. Quelle**: Berühren, um die Medienquellenliste auszuwählen.** Siehe **162, BEDIENELEMENTE FÜR MEDIEN**.
3. Status-Symbole: Zeigen den Status des Telefonakkus und die Netzwerksignalstärke an. Das Symbol für die Verkehrsdurchsage (**TA**) wird ebenfalls angezeigt, falls TA derzeit eingeschaltet ist. Siehe **163, MEDIEN-EINSTELLUNGEN**.
4. Suchlauf zurück: Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.

   Hinweis: *Auf einigen Märkten stehen zusätzliche Tasten zur manuellen Sendersuche zur Verfügung.*
5. Die gewählte Frequenz und Sendername.
6. Suchlauf vorwärts: Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender. Den Suchtasten am Lenkrad können auch verwendet werden, um zur nächsten oder vorherigen Frequenz zu wechseln.

   Hinweis: *Auf einigen Märkten stehen zusätzliche Tasten zur manuellen Sendersuche zur Verfügung.*
7. Wellenband-Bild (falls verfügbar).
8. Informationen vom gewählten Sender.
9. Voreingestellte Sender:
   - Berühren, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
   - Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern.

10. Berühren, um durch die gespeicherten Sender zu blättern.

11. Berühren, um das Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Wählen Sie **Medien** und dann **Radio**, wo die folgenden Funktionen aktiviert/deaktiviert werden können:

- **Manuelle Sendersuche**.
- **Radiotext** (nur FM).
- **Alternative Frequenz** (AF) (nur FM).
- **Regionalisierung** (nur FM).

Hinweis: *Die Einstellungsoptionen können je nach Markt variieren.*

DAB-RADIO-BEDIENELEMENTE

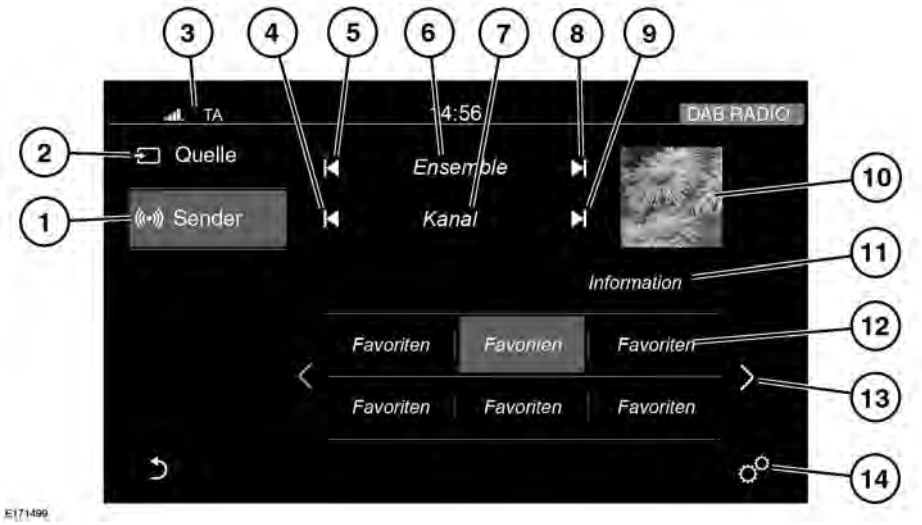

1. **Sender**: Berühren, um die Liste der verfügbaren Sender für das gewählte Frequenzband auszuwählen.
2. Quelle**: Berühren, um die Medienquellenliste auszuwählen.**
3. Status-Symbole: Zeigen den Status des Telefonakkus und die Netzwerksignalstärke an. Das Symbol für die Verkehrsdurchsage (**TA**) wird ebenfalls angezeigt, falls TA derzeit eingeschaltet ist. Siehe **163, MEDIEN-EINSTELLUNGEN**.
4. Suchlauf zurück: Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
5. Suchlauf abwärts: Berühren, um das Frequenzband bis zum nächsten Radioensemble automatisch abwärts abzutasten.
6. Der Name des ausgewählten Radioensembles.
7. Der Name des ausgewählten Radiosenders.
8. Suchlauf aufwärts: Berühren, um das Frequenzband bis zum nächsten Radioensemble automatisch aufwärts abzutasten.
9. Suchlauf vorwärts: Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender. Den Suchtasten am Lenkrad können auch verwendet werden, um zur nächsten oder vorherigen Frequenz zu wechseln.
10. Wellenband-Bild (falls verfügbar).
11. Informationen vom gewählten Sender.
12. Voreingestellte Sender:
    - Berühren und loslassen, um den auf der betreffenden Position gespeicherten Radiosender aufzurufen.
    - Berühren und halten, um den aktuellen Radiosender auf der Speicherposition zu speichern.

13. Berühren, um durch die gespeicherten Sender zu blättern.
14. Berühren, um das Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Wählen Sie **Medien** und dann **Radio**, wo die folgenden Funktionen aktiviert/deaktiviert werden können:
    - **Radiotext**.
    - **DAB L-Band**.

VIDEOANLEITUNG

E173295

ANSCHLÜSSE FÜR TRAGBARE GERÄTE

Tragbare Geräte können am Media-Hub im Staufach angeschlossen werden. Siehe **96, STAUFÄCHER**. Kompatible tragbare Geräte sind unter anderem:

- USB-Massenspeichergeräte (z. B. ein Memorystick). Die Geräte müssen das Dateisystem FAT oder FAT32 nutzen.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone und iPod Nano werden unterstützt – die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit für ältere Geräte kann nicht garantiert werden). Die Funktionsfähigkeit von iPod Shuffle kann nicht garantiert werden.
- Zusatzgerät (persönliches Audiogerät, MP3-Player, alle iPods).

  Hinweis: *Medienwiedergabe-Geräte, die über die* ***AUX****-Buchse angeschlossen werden, können nicht mit Touchscreen bedient werden.*

Wird ein iPod, ein Massenspeichergerät oder ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angeschlossen, das Gerät über den Touchscreen bedienen und suchen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs den iPod vom Fahrzeuganschluss trennen. Andernfalls kann der iPod-Akku sich entladen.

Hinweis: *Das Audiosystem ist für die Wiedergabe von MP3-, WMA- und AAC-Dateien geeignet.*

Zur Optimierung der Wiedergabequalität wird empfohlen, für alle USB- bzw. iPod-Mediendateien ein verlustfreies Komprimierungsverfahren zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, ist es ratsam, für komprimierte Dateien eine Bitrate von mindestens 192 kBit/s zu nutzen (eine höhere Bitrate wird dringend empfohlen).

Hinweis: *iPod ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Computer Inc.*

Hinweis: *Einige MP3-Player verfügen über ein eigenes Dateisystem, das von diesem System nicht unterstützt wird. Damit ein MP3-Player verwendet werden kann, muss dessen Modus* ***USB-Wechselmedium*** *oder* ***Massenspeichergerät*** *aktiviert werden. Es kann nur Musik wiedergegeben werden, die in diesem Modus zum Gerät hinzugefügt wurde.*

Eine Liste der kompatiblen drahtlosen **Bluetooth**®-Geräte ist über die Jaguar Website unter **www.jaguar.com** erhältlich.

Die aufgeführten drahtlosen **Bluetooth**®-Geräte wurden auf ihre Kompatibilität mit Jaguar Fahrzeugen getestet. Die Leistung ist von der Softwareversion des Geräts und vom Batteriezustand abhängig. Geräte unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Jaguar Land Rover Limited.

ANSCHLIESSEN EINES MEDIENGERÄTS

Vor dem Anschluss von Geräten an das Audiosystem des Fahrzeugs die Anleitung des Herstellers lesen. Darauf achten, dass das Gerät geeignet ist und mit sämtlichen Anschuss- und Betriebshinweise übereinstimmt. Anderenfalls kann das Audiosystem des Fahrzeugs und/oder das Zusatzgerät beschädigt werden.

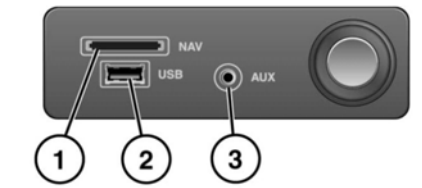

E168153

Tragbare Geräte können am Media-Hub im Staufach angeschlossen werden. Siehe **96, STAUFÄCHER**.

1. SD-Kartenschlitz nur für Navigationssystem und Sprache.

   Hinweis: *Das Mediensystem spielt keine Musik ab und zeigt auch keine auf einer SD-Karte gespeicherten Bilder an.*

2. USB-Buchse.
3. 3,5-mm-AUX-Buchse für Zusatzgeräte.

Keine Geräte an den USB-Anschluss anschließen, die nicht zur Wiedergabe von Medien vorgesehen sind.

Hinweis: *Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden.*

Hinweis: *Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem über einen USB-Hub ist nicht möglich.*

Hinweis: *Am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.*

Hinweis: *Wird ein iPhone zur Musikwiedergabe über ein USB-Kabel und auch an ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät für andere Telefonfunktionen angeschlossen, erfolgt in manchen Fällen die Audiowiedergabe über die zuletzt hergestellte Verbindung. Wurde z. B. ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät als letztes Gerät an das iPhone angeschlossen, und ist das iPod-Kabel angeschlossen, erfolgt über das iPod-Kabel keine Audiowiedergabe über die Lautsprecher. Titel- und Zeitinformationen werden weiterhin auf dem Display angezeigt. Die Audioausgabe über die Lautsprecher erfolgt nur, wenn der Benutzer den **Audiomodus** am drahtlosen **Bluetooth**®-Gerät wählt. Zur Behebung dieses Problems das USB-Kabel des Geräts trennen und wieder anschließen, oder die iPod-Anwendung auf dem iPhone öffnen, das **Bluetooth**-Symbol wählen, und **Dock-Anschluss** im Dialogfenster wählen.*

Bei Verwendung eines iPod wird die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie zuletzt unterbrochen wurde (ausreichender Ladezustand des Akkus vorausgesetzt).

Hinweis: *Optionen wie **Wiedh.** und **Shuffle** sind nur für das derzeit aktive Gerät, nicht aber für später aktivierte Geräte gültig.*

Über die 3,5-mm-Buchse für Zusatzgeräte (AUX) können zusätzliche Geräte (z. B. eigene Stereo-MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw.) an das Audiosystem angeschlossen werden.

Hinweis: *Ein iPod Shuffle kann über die Buchse für Zusatzgeräte (AUX) angeschlossen werden.*

BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

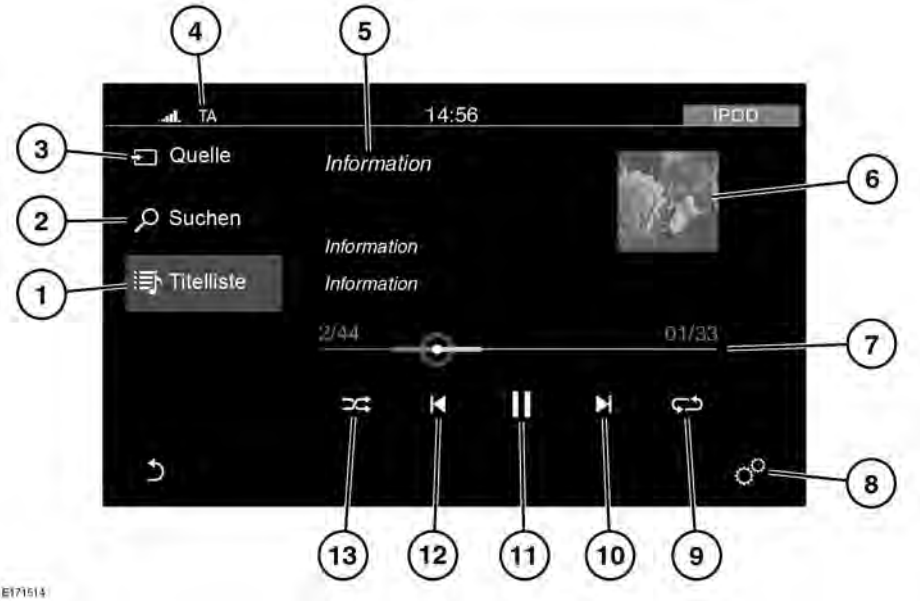

Die folgenden tragbaren Geräte können mit dem Mediensystem verwendet werden: **iPod**, **USB-**, **AUX-** und drahtlose **Bluetooth**®-Geräte.

1. **Titelliste**: Berühren, um die Titelliste des verbundenen Gerätes auszuwählen.
2. **Suchen**: Berühren, um den Menübildschirm für die gewünschte Themenliste für die Musik- oder Audioquelle des angeschlossenen Gerätes auszuwählen: **Wiedergabelisten**, **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, usw.
3. **Quelle**: Berühren, um den Medienquellen-Bildschirm zu öffnen.

   Hinweis: *Die Medienquelle muss mit dem Fahrzeug verbunden sein, damit sie auf der Liste erscheint.*
4. Status-Symbole: Zeigen den Status des Telefonakkus und die Netzwerksignalstärke an. Das Symbol für die Verkehrsdurchsage (**TA**) wird ebenfalls angezeigt, falls TA derzeit eingeschaltet ist. Siehe **163, MEDIEN-EINSTELLUNGEN**.
5. Informationen zur abgespielten Musik bzw. Audiowiedergabe.
6. Bildanzeige: Sofern verfügbar, wird das Cover des Albums für den aktuellen Titel angezeigt. Das Cover erscheint ebenfalls auf der **Medien**-Schaltfläche im Menü **STARTSEITE**. Siehe **85, TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE**.
7. Fortschrittsbalken: Den Punkt ziehen oder die Leiste berühren, um vor- oder rückwärts durch den Titel zu gehen.

8. Berühren, um das Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auszuwählen. Anschließend können**Audio**- oder **Bluetooth**-Einstellungen gewählt werden.
9. Dauerwiedergabe: Berühren für eine kontinuierliche Wiedergabe des aktuellen Titels.
10. Vorwärts überspringen/durchsuchen: Berühren, um zum Beginn des nächsten Titels zu springen, oder länger berühren, um vorwärts durch den wiedergegebenen Titel zu gehen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
11. Pause/Wiedergabe: Berühren, um die Wiedergabe zu unterbrechen; erneut berühren, um die Wiedergabe fortzusetzen.
12. Rückwärts überspringen/rückwärts durchsuchen: Berühren, um zurück zum Beginn des aktuellen Titels zu springen, oder berühren und halten, um den aktuell gespielten Titel rückwärts zu durchsuchen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
13. Shuffle: Berühren, um die Titel im aktuellen MP3-Ordner, USB-Ordner oder in der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

WIEDERGABE MIT EINEM TRAGBAREN GERÄT

Bei Verwendung eines USB-Massenspeichergeräts oder eines zugelassenen iPod kann die Wiedergabe über die Bedienelemente des Touchscreens gesteuert werden.

Bei Verwendung eines drahtlosen **Bluetooth**®-Geräts kann die Wiedergabe zwar ebenfalls über den Touchscreen gesteuert werden, jedoch stehen einige Bedienelemente nicht zur Verfügung.

Wird ein tragbares Mediengerät an der AUX-Buchse angeschlossen, muss die Steuerung über das Gerät selbst erfolgen.

Jaguar empfiehlt, während der Fahrt kein Festplattenlaufwerk am USB-Anschluss anzuschließen. Diese Geräte sind nicht für die Verwendung in einem Fahrzeug bestimmt und können dabei beschädigt werden.

ANSCHLIESSEN MEHRERER GERÄTE

Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

An die Schnittstelle für tragbare Geräte können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Zwischen den Geräten kann mit der Option **Quelle** umgeschaltet werden. Zum Wechseln zwischen den Wiedergabemodi **iPod**, **USB**, **Bluetooth** oder **AUX** auswählen.

Das zuerst angedockte Gerät bleibt solange das aktive Gerät, bis dies geändert wird.

Wird nach dem Umschalten zum neu angedockten Gerät das erste Gerät wieder aktiviert, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde (nur USB und iPod).

Hinweis: *Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem mit einem USB-Hub ist nicht möglich.*

Hinweis: *Am iPod- und am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.*

KOPPELN UND VERBINDEN EINES GERÄTS

Für Informationen zum Anmelden und Verbinden von **Bluetooth**-Geräten, siehe **175, KOPPELN UND VERBINDEN EINES BLUETOOTH®-TELEFONS ODER GERÄTS**.

Weitere Informationen über die drahtlose **Bluetooth**®-Technologie siehe **175, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

LIZENZIERUNG

E135227

E132539

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.

E132541

E132542

Hergestellt unter Lizenz und geschützt durch die US- Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 und andere in den USA und weltweit erteilte und angemeldete Patente. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken und DTS 2.0+ Digital Out und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.