

ANLASSEN DES MOTORS



Den Motor niemals starten oder laufen lassen, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Abgase sind giftig und können beim Einatmen zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.



Falls der Motor nicht startet, den Anlasser nicht weiter betätigen, da dies zum Entladen der Batterie führt. Außerdem kann der Katalysator beschädigt werden, wenn unverbrannter Kraftstoff durch den Auspuff austritt.

Hinweis: Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fernhalten, wenn die Funktion „Keyless Entry“ oder die Keyless Start-Hilfsfunktion verwendet wird.

Motor starten:

1. Sicherstellen, dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Sicherstellen, dass die Parkstellung (P) oder der Leerlauf (N) gewählt ist.
3. Automatikgetriebe: Das Bremspedal fest betätigen.
Schaltgetriebe: Das Kupplungspedal fest betätigen.
4. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen. Siehe **320**, **FAHRERBEDIENELEMENTE**.

Hinweis: Aufgrund des längeren Glühkerzenbetriebs dauert es bei Dieselfahrzeugen bei niedrigen Außentemperaturen länger, bis der Motor gestartet wird. Währenddessen muss das Bremspedal durchgetreten bleiben.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal (oder Kupplungspedal) freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

ABSTELLEN DES MOTORS

Bei stehendem Fahrzeug:

1. Sicherstellen, dass bei einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe die Parkstellung (P) und bei einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe der Leerlauf gewählt ist. Die elektronische Parkbremse (EPB) betätigen.
2. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Während der Fahrt:



Es ist nicht ratsam, den Motor während der Fahrt abzustellen. Ergibt sich jedoch eine Situation, in der der Motor dringend abgestellt werden muss, die nachstehenden Schritte durchführen:

1. Den **START/STOP**-Knopf länger als zwei Sekunden gedrückt halten, oder:
2. Den **START/STOP**-Knopf innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Bei beiden Methoden wird auf dem Informationsdisplay **Motor-Stopp-Knopf gedrückt** angezeigt.

EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG

Einschalten der Zündung, ohne den Motor anzulassen:

1. Mit einem gültigen Smart Key im Fahrzeug:
 - Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe sicherstellen, dass das Bremspedal NICHT betätigt ist.
2. Ist beim Drücken des **START/STOP**-Knopfs das Bremspedal betätigt, startet der Motor.
 - Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe sicherstellen, dass das Kupplungspedal NICHT betätigt ist.

Anlassen des Motors

1. Ist beim Drücken des **START/STOP**-Knopfs das Kupplungspedal betätigt, startet der Motor.
2. Den **START/STOP**-Knopf gedrückt halten, bis die Warn- und Kontrollleuchten in der Instrumententafel aufleuchten. Siehe **320, FAHRERBEDIENELEMENTE**.
3. Den **START/STOP**-Knopf loslassen.

FLIEGENDER NEUSTART


Hinweis: Der **START/STOP**-Knopf wird nach dem Ausschalten des Motors 2 Sekunden lang deaktiviert.

Der Neustart eines rollenden Fahrzeugs wird eingeleitet, indem der Leerlauf (**N**) eingelegt und der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird.

KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt, oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe der Keyless Start-Hilfsfunktion die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Die Keyless Start-Hilfsfunktion kann nur verwendet werden, wenn die Meldung **Smart Key nicht gefunden – neu positionieren oder wie gezeigt platzieren und Start-Taste drücken** auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

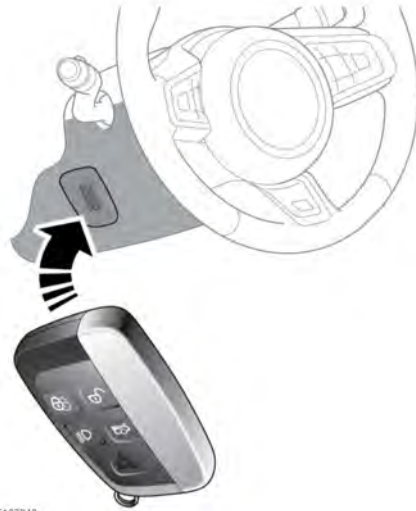

E167240

1. Den Smart Key, mit den Tasten nach außen, flach gegen die Seite der Lenksäule halten.
Hinweis: Die Lenksäule verfügt über Markierungen an der Seite, um das Platzieren des Smart Keys zu erleichtern.
2. Automatikgetriebe: Das Bremspedal fest betätigen.
Schaltgetriebe: Das Kupplungspedal fest betätigen.
3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal (oder das Kupplungspedal bei Schaltgetriebe) freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.