


INNENLEUCHTEN

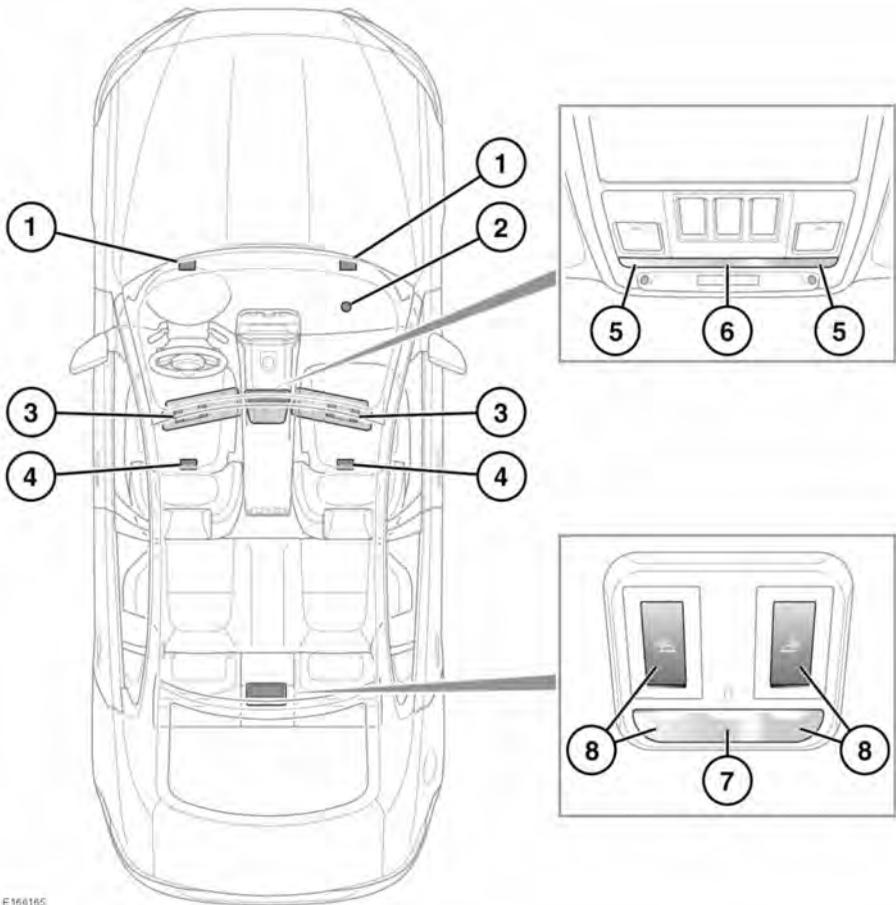

E166185

1. Vordersitz-Fußraumleuchten.
2. Handschuhfachleuchte: Zum Einschalten öffnen.
3. Make-up-Spiegel-Leuchten: Zum Einschalten die Sonnenblende anheben.
4. Rücksitz-Fußraumleuchten.
5. Vordere Leseleuchten: Zum Ein-/ Ausschalten die Streuscheibe kurz berühren.
6. Innenraum-Einstiegsleuchte vorn: Zum Ein-/ Ausschalten die Streuscheibe kurz berühren.
7. Innenraum-Einstiegsleuchte hinten.
8. Hintere Leseleuchten: Zum manuellen Einschalten einer Leseleuchte die entsprechende Taste drücken. Erneut drücken, um sie wieder auszuschalten.

Alle Innenleuchten (außer den Leuchten für Handschuhfach und Makeup-Spiegel) werden automatisch eingeschaltet, wenn das Fahrzeug entriegelt oder eine Tür geöffnet wird. Sie erlöschen ca. 20 Sekunden, nachdem alle Türen geschlossen sind, oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird.

Zum Ein-/Ausschalten der automatischen Beleuchtung der Innenleuchten die Streuscheibe der vorderen Innenraumleuchte (6) weiter berühren, bis die Leuchte blinkt. Auf dem Informationsdisplay wird entsprechend **INNENBELEUCHTUNG AUS** oder **INNENBELEUCHTUNG AUTO** angezeigt.

Hinweis: Die Ausstiegsleuchten (am unteren Rand jeder Tür) und die Kofferraumleuchten werden automatisch betätigt, wenn eine Tür oder der Kofferraum geöffnet wird. Der Ein-/Aus-Status der automatischen Beleuchtung der Innenraumleuchten hat keinen Einfluss auf die Funktion diese Leuchten.

HELLIGKEIT DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

Mit dem Drehregler die Intensität der Instrumentenbeleuchtung einstellen. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen vorgenommen werden. Siehe **320, FAHRERBEDIENELEMENTE**.

AMBIENTELEUCHTUNG

Die Ambientebeleuchtung kann über das Touchscreen-Menü **Sonderfunktionen** hinsichtlich ihrer Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Siehe **85, TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE**. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen vorgenommen werden.

ABGEDUNKELTER MODUS

Im Stealth-Modus wird zur Erleichterung des Fahrens bei Dunkelheit die Helligkeit der Innenbeleuchtung verringert. Der Stealth-Modus kann über das Touchscreen Menü **Sonderfunktionen** aktiviert werden. Siehe **87, SONDERFUNKTIONEN**.

Ist die Option aktiviert, wird der Stealth-Modus eingeschaltet, wenn der Touchscreen ausgeschaltet wird. Herrschen nächtliche Lichtverhältnisse, wenn der Touchscreen ausgeschaltet wird, werden die Innenraumschalterbeleuchtung und die Beleuchtung der Instrumententafel automatisch auf minimale Helligkeit geschaltet. Der Stealth-Modus wird deaktiviert, wenn keine nächtlichen Lichtverhältnisse mehr vorliegen, oder wenn der Touchscreen wieder eingeschaltet wird.

Hinweis: Die Innenbeleuchtungsregelung ist deaktiviert, wenn der Stealth Modus aktiv ist. Siehe **320, FAHRERBEDIENELEMENTE**.