


Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)

ASL-BEDIENELEMENTE



Unter bestimmten Bedingungen, wie etwa bei steiler Bergabfahrt, kann die Fahrgeschwindigkeit über der eingestellten Geschwindigkeitsbeschränkung liegen. Der Grund hierfür ist der, dass die Fahrgeschwindigkeit von der Motorbremse nicht aufrechterhalten oder verringert werden kann.

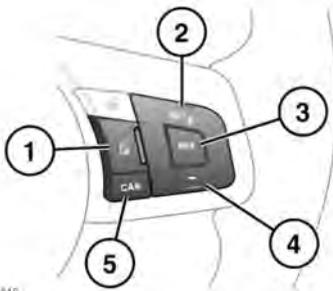

E164ME

- 1. LIM:** Drücken, um zwischen Geschwindigkeitsregelungs- und ASL-System umzuschalten. Diese Systeme können nicht gleichzeitig zum Einsatz kommen. Die ASL-Warnleuchte leuchtet auf, wenn der ASL aktiv ist. Siehe **61**, **AUTOMATISCHER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (ORANGE)**.



Beim Einschalten der Zündung wird der vorherige Status, entweder Geschwindigkeitsregelung oder ASL, automatisch abgerufen und aktiviert. Die eingestellte Geschwindigkeit wird nicht abgerufen.

Hinweis: ASL ist bei Geschwindigkeiten zwischen 30 km/h (18 mph) und 240 km/h (150 mph) verfügbar. Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann jedoch bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.

- 2. SET+:** Drücken, um die Geschwindigkeitsbegrenzung einzustellen oder zu erhöhen. Die eingestellte Geschwindigkeit wird auf dem Informationsdisplay angezeigt. Wenn eine Geschwindigkeit eingestellt wurde, reagiert der Motor bis zur eingestellten Geschwindigkeit normal. Auch wenn das Gaspedal weiter durchgetreten wird, wird die Fahrgeschwindigkeit nicht über die eingestellte Geschwindigkeit hinaus erhöht, außer es wird plötzlich stark beschleunigt (Kickdown). Wird die Kickdown-Funktion verwendet, wird die ASL-Funktion deaktiviert.
- 3. RES:** Drücken, um ASL-Unterstützung wiederaufnehmen. Die Wiederaufnahme des ASL findet nur statt, wenn die Fahrgeschwindigkeit niedriger als die voreingestellte Geschwindigkeit und höher als 30 km/h (18 mph) ist. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, wird eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt.
- 4. (-)** drücken, um die Geschwindigkeitsbegrenzung zu verringern. Die eingestellte Geschwindigkeit wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.
- 5. CAN:** Drücken, um die ASL-Unterstützung auszusetzen. Der ASL kann außerdem durch plötzliches, starkes Beschleunigen (Kickdown) vorübergehend ausgesetzt werden.