
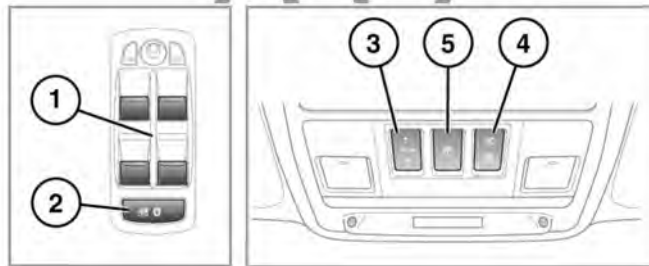


ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

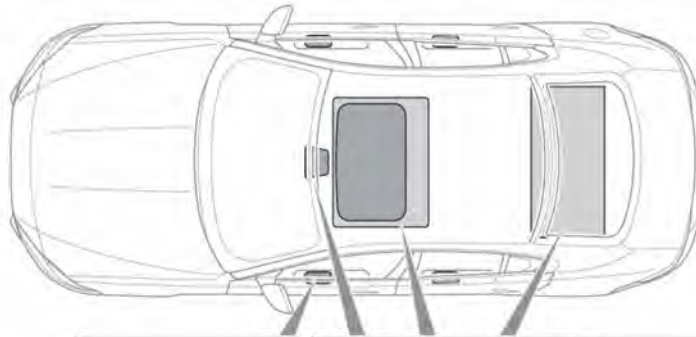

E169373

1. Fensterschalter:

Hinweis: Jeder Schalter hat zwei Betätigungsstufen. Leicht drücken/ziehen und halten, um die Scheibe manuell in die gewünschte Stellung zu bringen. Alternativ vollständig drücken/ziehen und loslassen für eine vollautomatische Tippfunktion. Der Vollautomatikbetrieb kann durch erneutes Betätigen des Schalters jederzeit angehalten werden.

- Den vorderen Teil des Schalters drücken, um die Scheibe teilweise/vollständig zu öffnen.
- Den vorderen Teil des Schalters ziehen, um die Scheibe teilweise/vollständig zu schließen.

Hinweis: Sofern keine Tür geöffnet wird, lassen sich die Fenster bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten des Motors betätigen.



Den Smart Key mitnehmen, wenn Personen im Fahrzeug zurückgelassen werden. Dadurch wird eine unbeaufsichtigte Betätigung der Fenster und des Schiebedachs verhindert, die zu Verletzungen führen könnte.



Vor der Betätigung muss sämtliches Eis von den Fenstern entfernt werden.

2. Fenstersperre hinten.



Werden Kinder auf den Rücksitzen mitgenommen, sollte der Sperrschalter benutzt werden, um die Betätigung der Hintertürfenster zu verhindern.

3. Schiebedach:

Hinweis: Der vordere und hintere Teil des Schalters hat 2 Betätigungsstufen. Leicht drücken und halten, um die Scheibe manuell in die gewünschte Stellung zu bringen. Alternativ vollständig drücken und loslassen für eine vollautomatische Tippfunktion. Der Vollautomatikbetrieb kann durch erneutes Drücken des Schalters jederzeit angehalten werden.

- Bei geschlossenem Schiebedach den hinteren Teil des Schalters drücken, um das Schiebedach teilweise/vollständig auf die Neigeposition anzuheben. Den hinteren Teil des Schalters erneut drücken, um das Schiebedach teilweise/vollständig zu öffnen.

Hinweis: Wenn der Sonnenblende geschlossen ist, öffnet der Schiebedachschalter auch die Sonnenblende während der Betätigung des Schiebedachs.

- Bei offenem Schiebedach den vorderen Teil des Schalters drücken, um das Schiebedach teilweise/vollständig zu schließen.



Um Schäden zu vermeiden, sicherstellen, dass keine Dachgepäckträgerlast das Öffnen des Schiebedachs beeinträchtigt.

4. Schiebedachsonnenblende:

Hinweis: Der vordere und hintere Teil des Schalters hat 2 Betätigungsstufen. Leicht drücken und halten, um die Scheibe manuell in die gewünschte Stellung zu bringen. Alternativ vollständig drücken und loslassen für eine vollautomatische Tippfunktion. Der Vollautomatikbetrieb kann durch erneutes Drücken des Schalters jederzeit angehalten werden.

- Den hinteren Teil des Schalters drücken, um die Blende teilweise/vollständig zu öffnen.
- Den vorderen Teil des Schalters ziehen, um die Blende teilweise/vollständig zu schließen.

Die Schiebedach-Sonnenblende kann bei Bedarf jederzeit geöffnet werden, aber sie kann nur zusammen mit dem Schiebedach geschlossen werden. Wenn das Schiebedach teilweise geschlossen ist, wird die Sonnenblende nur teilweise auf die gleiche Position geschlossen.

Falls die Sonnenblende beim Schließen auf Widerstand stößt, bleibt sie stehen und wird dann (je nach der aktuellen Position) entweder teilweise oder vollständig geöffnet, um die Beseitigung der Behinderung zu ermöglichen und Personenverletzungen oder Beschädigung des Mechanismus zu verhindern. Den vorderen Teil des Schalters innerhalb von 10 Sekunden nach der teilweisen oder vollständigen Öffnung gedrückt halten, um die Funktion außer Kraft zu setzen.

5. Heckscheibenrollo.

- Zum Betätigen den Schalter drücken.
- Zum Verstauen den Schalter erneut drücken.

Hinweis: Ist bei einem offenen Hintertürfenster eine Resonanz bzw. ein dröhnendes Geräusch zu hören, das Vordertürfenster auf der gleichen Seite um ungefähr 25 mm (1 Zoll) absenken, um das Geräusch zu beseitigen.

FENSTER- SICHERHEITSSCHLISSFUNKTION



Vor dem Schließen eines Fensters darauf achten, dass keine Gefahr besteht, dass Körperteile von Fahrzeuginsassen eingeklemmt werden. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann es zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.

Die Fensterbewegung wird durch die Sicherheitsschließfunktion abgebrochen, wenn ein Hindernis oder ein Widerstand erkannt wird. Das Fenster und die Fensteröffnung überprüfen und alle Hindernisse entfernen. Das Aufhebungsverfahren wird wie folgt durchgeführt:

1. Versuchen, das Fenster zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und senkt das Fenster ab.
2. Innerhalb von zehn Sekunden erneut versuchen, das Fenster anzuheben. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und senkt das Fenster ab.
3. Ein drittes Mal versuchen, das Fenster zu schließen. Dieses Mal den Schalter in der Schließposition festhalten. Das Fenster wird angehoben, solange der Schalter festgehalten wird. Den Schalter festhalten, bis das Fenster geschlossen ist.

Hinweis: Wenn die Blockierung auf diese Weise nicht entfernt werden kann, oder wenn die Fenster nicht korrekt funktionieren, muss die Fensterfunktion u. U. zurückgesetzt werden. Siehe **225, ZURÜCKSETZEN DER FENSTERHEBERFUNKTION.**

SICHERHEITSSCHLISSMECHANISMUS DES SCHIEBEDACHS



Vor dem Schließen des Schiebedachs darauf achten, dass keine Gefahr besteht, dass Körperteile von Fahrzeuginsassen eingeklemmt werden. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann es zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.

Wenn das Schiebedach beim Schließen auf einen Widerstand trifft, hält es in seiner Bewegung an und wird dann (je nach aktueller Position) teilweise oder vollständig geöffnet, um die Entfernung des Hindernisses zu ermöglichen und schwere Verletzungen oder Schäden am Mechanismus zu vermeiden. Innerhalb von 10 Sekunden nach der teilweisen oder vollständigen Öffnung den vorderen Teil des Schalters gedrückt halten, um den Sicherheitsschließmechanismus zu deaktivieren. Funktioniert das Schiebedach nicht korrekt, muss es u. U. zurückgesetzt werden. Siehe **224, ZURÜCKSETZEN DES SCHIEBEDACHS.**

DUNKEL GETÖNTES GLAS



E167876

Einige Fahrzeuge verfügen über eine Windschutzscheibe mit dunkel getöntem Glas, welches das Sonnenlicht durch eine speziell laminierte Schicht filtert.

Elektronische Betätigungskarten, wie beispielsweise Bezahlkarten für Mautstrecken oder Hochfrequenz (HF)-ID-Karten, können an speziellen Positionen an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt werden. Wenn diese Karten in einem anderen Bereich der getönten Windschutzscheibe angebracht werden, können die elektronischen Scanner sie möglicherweise nicht erkennen.

Die Position zum Anbringen befindet sich oben an der Windschutzscheibe in der Nähe des Innenrückspiegels.

Hinweis: *Es wird empfohlen, die elektronische Betätigungskarte an einer zur Größe passenden Position an der Fahrerseite der Windschutzscheibe anzubringen.*

Hinweis: *Alternativ können, je nach Markt und Verfügbarkeit, Transponder am vorderen Kennzeichenträger verwendet werden.*