


## RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

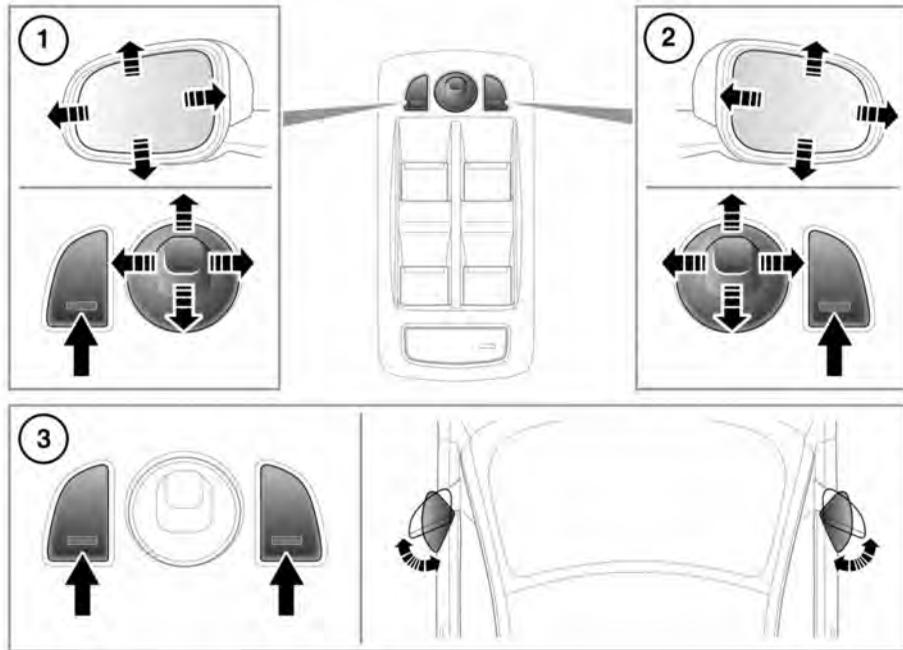

E:169364

1. Réglage du rétroviseur gauche.
2. Réglage du rétroviseur droit.
3. Rabattement/déploiement électrique : appuyez simultanément sur les deux boutons. Cette fonction est désactivée lorsque la vitesse dépasse 110 km/h.

Vous pouvez replier et régler les rétroviseurs lorsque le contact est établi et jusqu'à 5 minutes après la coupure du contact, à condition que la porte conducteur reste fermée.

Appuyez sur le bouton approprié pour sélectionner le rétroviseur à régler (le témoin LED du bouton s'allume pour indiquer le côté actif). Utilisez la manette pour régler la glace du rétroviseur.

**Remarque :** En fonction du type de verre utilisé, les distances sont parfois difficiles à évaluer avec précision lorsque vous utilisez uniquement les rétroviseurs.



L'escamotage automatique peut être activé pour que les rétroviseurs se replient lors du verrouillage du véhicule et se déplient lors du déverrouillage de ce dernier. Cette fonction peut être activée/désactivée par un distributeur/réparateur agréé.

Si les rétroviseurs sont accidentellement heurtés et décalés (c'est-à-dire si un seul est replié), appuyez sur les deux boutons simultanément pour les resynchroniser.

# Rétroviseurs

**Remarque** : si les rétroviseurs ont été repliés à l'aide des commutateurs, ils ne se déplient pas lors du déverrouillage.

**Remarque** : Jusqu'à 3 positions de rétroviseurs extérieurs peuvent être enregistrées et rappelées par la fonction de mémoire de position de conduite. Voir **23, MÉMOIRE DE POSITION DE CONDUITE**.

## INCLINAISON DU RÉTROVISEUR EN MARCHE ARRIÈRE

Si la fonction a été activée, le rétroviseur extérieur passager s'ajuste automatiquement lorsque la marche arrière (**R**) est sélectionnée pour améliorer l'angle de vue.

À l'aide de la manette, vous pouvez ajuster plus précisément l'inclinaison du rétroviseur. La prochaine fois que la marche arrière (**R**) sera engagée, la dernière position réglée sera sélectionnée.

Lorsque la marche arrière (**R**) est désélectionnée ou lorsque le véhicule roule à plus de 12 km/h (7,5 mi/h) en marche arrière, le rétroviseur reprend sa position précédente.

Vous pouvez activer/désactiver la fonction **Reverse-dip Mirror** (Rétroviseur inclinable en marche arrière) dans le menu **Vehicle Set-up** (Configuration du véhicule). Voir **53, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.