

## RÉGLAGE DU VOLANT




**Ne réglez jamais la position du volant lorsque le véhicule roule.**



N'utilisez pas de dispositifs de sécurité montés sur le volant dans les véhicules avec une colonne de direction commandée électriquement. Le mouvement de la commande de direction en mode de sortie et d'entrée pourrait endommager le véhicule ou blesser les occupants.

### Colonne de direction : réglage électrique

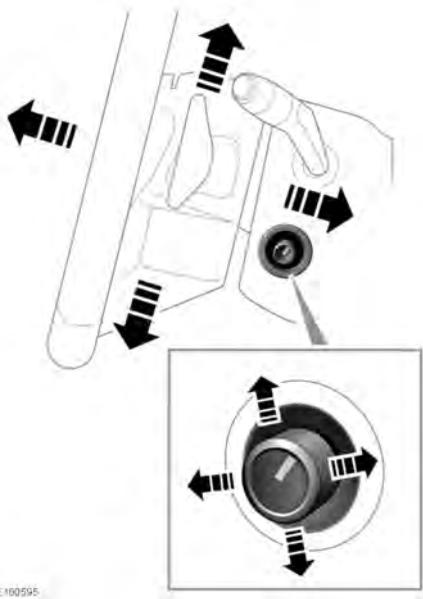


Les véhicules équipés d'une colonne de direction électrique peuvent être réglés pour modifier l'inclinaison et la profondeur du volant :

- **Remarque :** la colonne de direction à commande électrique continue de se déplacer jusqu'au relâchement de la commande ou jusqu'à ce que la colonne de direction atteigne la position maximale ou minimale.  
Déplacez la commande vers avant ou l'arrière pour régler la distance du volant.
- Déplacez la commande vers le haut ou le bas pour régler l'inclinaison du volant.

La mémoire de position de conduite permet d'enregistrer et de rappeler jusqu'à 3 positions de volant, avec les positions de siège et de rétroviseurs extérieurs. Voir page 23, **MÉMOIRE DE POSITION DE CONDUITE.**

### Colonne de direction manuelle

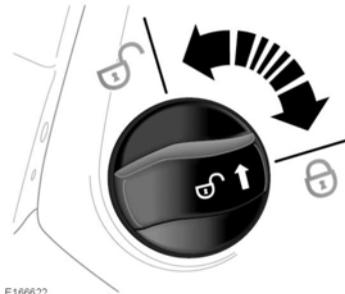

Les véhicules équipés d'une colonne de direction manuelle peuvent être réglés pour modifier l'inclinaison et la profondeur du volant :

- Pour déverrouiller la colonne de direction, tournez la commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la butée soit atteinte.
- Réglez manuellement la colonne de direction sur la profondeur/inclinaison souhaitée du volant.
- Pour verrouiller la colonne de direction, tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la butée soit atteinte.

# Volant de direction

**Remarque :** un dé clic doit confirmer le verrouillage de la colonne de direction.

## MODE ENTRÉE ET SORTIE



E166543

Si la commande de réglage de la colonne de direction électrique est en position **AUTO**, la colonne de direction se déplace afin de faciliter l'entrée et la sortie du véhicule.

Lors de l'ouverture de la porte conducteur, le système règle la colonne de direction à la position la plus élevée pour faciliter la sortie du véhicule. Lorsque vous fermez la porte conducteur et mettez le contact, le système remet la colonne de direction à la position dans laquelle elle se trouvait au préalable.

**Remarque :** Toute tentative de réglage de la position de la colonne de direction pendant une opération d'entrée et de sortie fait cesser le mouvement de la colonne.

Pour éviter le déplacement automatique de la colonne de direction, tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour la placer en position alternative.

**Remarque :** Si le commutateur de colonne de direction quitte le mode **AUTO** lorsque la colonne de direction est en position de sortie du véhicule, la colonne de direction retourne à sa position précédente lorsque la porte du conducteur est fermée et que le contact est établi.

## VOLANT CHAUFFANT



E149544

Pour activer le volant chauffant, appuyez sur le commutateur. Appuyez à nouveau pour arrêter l'opération.