

# Appuie-têtes


## APPUIE-TETE AVANT

 Les appuie-tête sont conçus pour soutenir l'arrière de la tête et non le cou des passagers. Ils doivent être positionnés correctement pour limiter le mouvement arrière de la tête en cas de collision ou d'arrêt brusque.

 Véhicule à l'arrêt, réglez votre appuie-tête de façon à ce que le haut de l'appuie-tête soit à la même hauteur que le haut de la tête de l'occupant. Un mauvais positionnement des appuie-tête augmente le risque de blessures graves voire mortelles en cas de collision.

 Ne réglez jamais les appuie-tête pendant la marche du véhicule.


 Ne conduisez pas le véhicule et ne transportez pas de passagers si les appuie-tête ont été retirés des sièges occupés. Dans le cas contraire, le risque de blessures au cou augmente considérablement en cas de collision ou d'arrêt brutal.

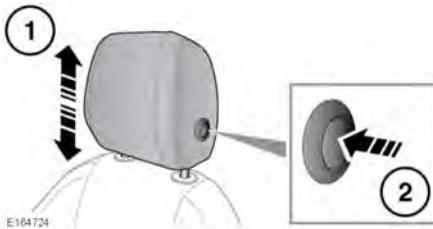

1. Pour relever l'appuie-tête, tirez-le vers le haut. Un déclic se fait entendre et il se verrouille.

**Remarque :** ne tentez pas de soulever l'appuie-tête au-delà de la troisième position de réglage.

2. Pour l'abaisser, appuyez de manière prolongée sur le bouton situé sur le côté de l'appuie-tête, puis poussez ce dernier vers le bas.

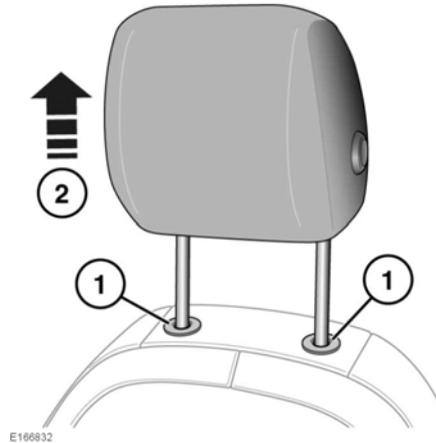

Pour déposer l'appuie-tête, le lever jusqu'à sa position maximale.

1. Appuyez de façon prolongée sur les trous du dossier de siège, de chaque côté de l'appuie-tête.
2. Avec l'aide d'une deuxième personne, sortez l'appuie-tête du dossier.

 **Rangez toujours un appuie-tête dans un endroit sûr.**

Pour reposer l'appuie-tête :

1. Veillez à orienter correctement l'appuie-tête.
2. Insérez les tiges de l'appuie-tête dans les trous du dossier de siège, puis poussez l'appuie-tête vers le bas, au moins jusqu'au premier déclic.

 **Ajustez l'appuie-tête en fonction de la taille de l'occupant.**

## APPUIE-TÊTE ARRIÈRE



Les appuie-têtes sont conçus pour soutenir l'arrière de la tête et non le cou des passagers. Ils doivent être positionnés correctement pour limiter le mouvement arrière de la tête en cas de collision ou d'arrêt brusque.



Véhicule à l'arrêt, réglez votre appuie-tête de façon à ce que le haut de l'appuie-tête soit à la même hauteur que le haut de la tête de l'occupant. Un mauvais positionnement des appuie-têtes augmente le risque de blessures graves voire mortelles en cas de collision.




Ne réglez jamais les appuie-têtes pendant la marche du véhicule.



L'appuie-tête peut pivoter vers l'avant ou l'arrière. Pour bénéficier d'une protection optimale en cas de collision, veillez à régler l'appuie-tête le plus près possible de la nuque de l'occupant du siège.




Ne conduisez pas le véhicule et ne transportez pas de passagers si les appuie-têtes ont été retirés des sièges occupés. Dans le cas contraire, le risque de blessures au cou augmente considérablement en cas de collision ou d'arrêt brutal.

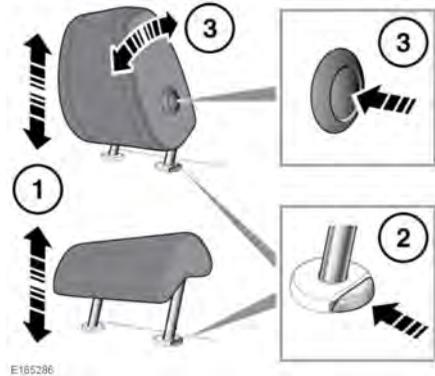

E165286

1. Pour relever l'appuie-tête, tirez-le vers le haut ; un déclic se fera entendre et il se verrouillera en position.
2. Pour l'abaisser, appuyez sur le collier de verrouillage et enfoncez l'appuie-tête.
3. Pour régler l'inclinaison de l'appuie-tête, appuyez de façon prolongée sur le bouton situé sur le côté, puis tournez l'appuie-tête dans la position souhaitée.

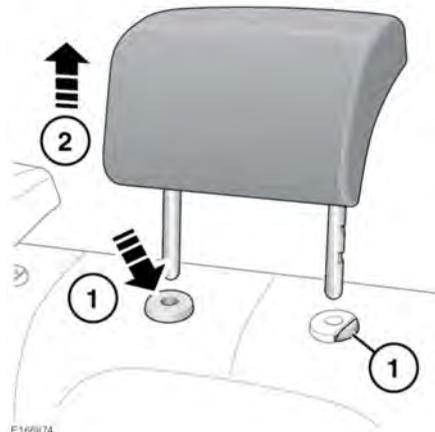

E1668174

# Appuie-têtes

Pour déposer l'appuie-tête, le lever jusqu'à sa position maximale.

**Remarque** : si l'appuie-tête peut être incliné, tournez-le à fond vers l'avant.

1. Appuyez sur le collier de verrouillage tout en appuyant de façon prolongée sur le trou du dossier de siège.
2. Avec l'aide d'une deuxième personne, sortez l'appuie-tête du dossier.



**Rangez toujours un appuie-tête dans un endroit sûr.**

Pour reposer l'appuie-tête :

1. Veillez à orienter correctement l'appuie-tête.
2. Insérez les tiges de l'appuie-tête dans les trous du dossier de siège, puis poussez l'appuie-tête vers le bas, au moins jusqu'au premier déclic.



**Ajustez l'appuie-tête en fonction de la taille de l'occupant.**