


## TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

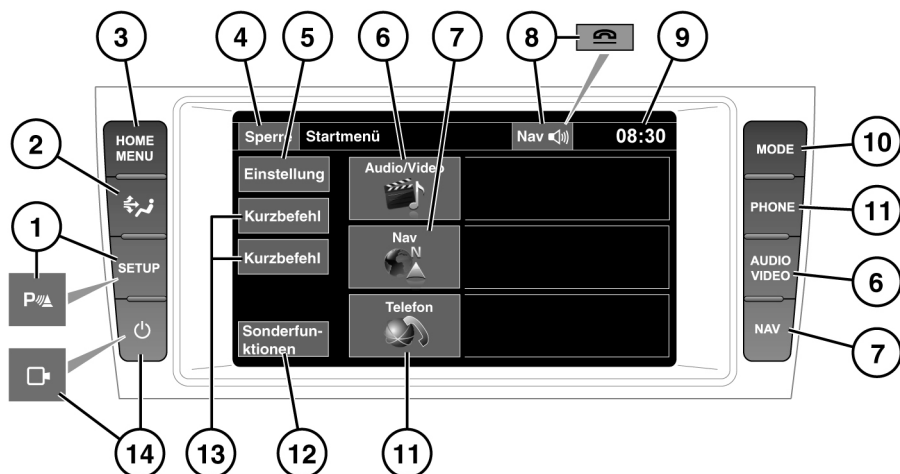

E149032

**⚠ Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.**

**ⓘ** Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.

**ⓘ** Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

**Hinweis:** Das **Startmenü** des Touchscreen kann je nach Fahrzeugspezifikation und vorherigen **Setup-Optionen** unterschiedlich ausfallen.

1. Drücken, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen. Sind Einparkhilfen vorhanden, die Taste drücken, um das System ein-/auszuschalten.

2. Drücken, um das Menü **Klima** zu öffnen.
3. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.
4. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Siehe **107, AUDIO/VIDEO-BEDIELEMENTE**.
7. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Navigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt. Siehe **136, HAUPTMENÜ**.
8. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.