


BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

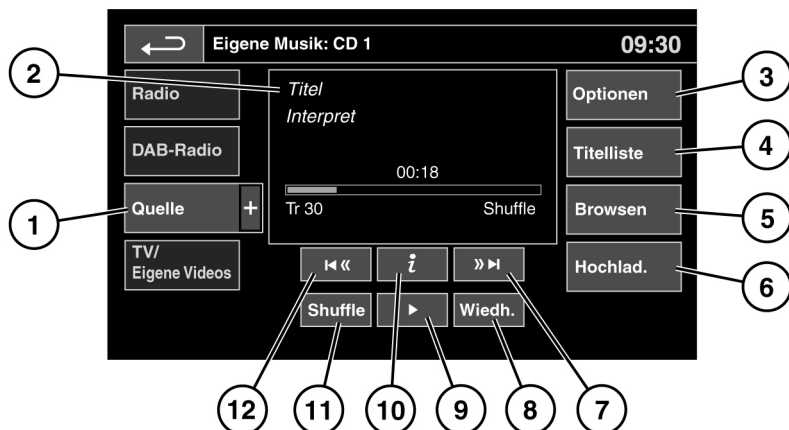

E151160

Siehe **107, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

Tragbare Geräte umfassen **CD, iPod, USB, AUX** und **Bluetooth®**-Geräte. Zum kompletten Infotainmentsystem gehört außerdem der „CD-Wechsler“.

- 1. Eigene Musik** berühren, um die Schaltfläche **Quelle** anzuzeigen. Berühren, um alle Optionen für tragbare Medien anzuzeigen. Eine Option auswählen.

***Hinweis:** Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.*

- Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.

***Hinweis:** Diese Informationen werden nur bei angeschlossenen Geräten angezeigt, die ID3 unterstützen.*

- 3. Optionen:** Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten“ verwendet werden.
- 4. Titelliste:** Auswählen, um die Titelliste der aktuellen oder der gespeicherten CD anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.
- 5. Browsen:** (nur für die Modi **iPod, USB** und **Gespeicherte CD**).
 - Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
 - Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.

- Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Zurück-Schaltfläche berühren.

6. **Hochlad.:** Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü.

Auswählen, um die in den CD-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.

- Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen.
- Ist der CD-Speicher voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.

In jedem Fall erscheint zur Bestätigung ein entsprechendes Einblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.

Hinweis: Die Hochladezeit ist von der Art des Inhalts abhängig. Ein %-Zähler wird eingeblendet. Während des Ladevorgangs können weitere Funktionen ausgewählt werden.

7. Vorwärts überspringen/scannen:

- Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
- Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

8. **Wiederh.:**

Im **CD**-Modus:

- Berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Titel wiederh.** wird angezeigt.

- Erneut berühren und loslassen, um den aktuellen CD-Wechsler (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Disk wiederh.** oder **Ordn. wiederh.** wird angezeigt.
- Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

Hinweis: Durch Auswahl von **Shuffle** (Zufallswiedergabe) wird der Wiederholmodus beendet, doch kann die Option **Titel wiederh.** auch im aktiven **Shuffle**-Modus ausgewählt werden (der zuvor gewählte **Shuffle**-Modus wird deaktiviert).

Im **USB**- oder **iPod**-Modus:

- Auswählen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
- Erneut auswählen, um den aktuellen Ordner (USB) zu wiederholen oder den Wiederholmodus abzubrechen (iPod). Erneut auswählen, um den Wiederholmodus im USB-Modus abzubrechen.

Hinweis: Der Wiederholmodus ist für **Bluetooth®**-Geräte nicht verfügbar.

Hinweis: Durch Auswählen von **Shuffle** wird der Wiederholmodus abgebrochen.

- 9. Pause/Abspielen: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 10. Informationen: Weitere Informationen über den aktuellen Titel.
- 11. **Shuffle:**