KASSETTENGERÄT – BETRIEB

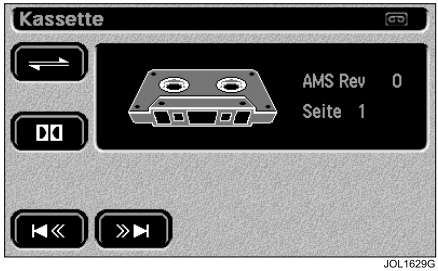

JOL1629G

In der Betriebsart KASSETTE kann über die Touchscreen-Tasten (siehe oben) ein Titel, Dolby und eine Seite einer Kassette ausgewählt werden.

Die Anzeige wird den Bildschirm für Kassette anzeigen und SEITE 1 angeben. Das Kassetten-Symbol wird angezeigt, bis die Kassette ausgeworfen wurde, unabhängig von der ausgewählten Audio-Wiedergabequelle.

Wird eine Kassette eingelegt, beginnt sofort die Wiedergabe. Ist das Ende einer Seite erreicht, wird automatisch auf die andere Seite geschaltet und diese abgespielt. Die Entzerrung von Nicht-Eisenoxidbändern wird automatisch eingestellt.

Auswerfen

Taste drücken, um die Kassette auszuwerfen.

Umschalttaste TAPE

Ist das Radio oder der CD-Wechsler eingeschaltet, wird durch Drücken von **TAPE** die im Kassettengerät befindliche Kassette wiedergegeben. Diese Funktion kann auch über eine Taste am Lenkrad ausgeführt werden (siehe Seite 35).

Dolby B

Beim Abspielen einer Kassette mit „Dolby“-Aufnahme kann durch Drücken der Taste DOLBY die Rauschunterdrückung ein- bzw. ausgeschaltet werden. Zur Anzeige der aktiven Rauschunterdrückung erscheint im Display die Anzeige **DOLBY**.

Das Dolby-Rauschunterdrückungssystem wird unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt. „Dolby“ und das doppelte D-Symbol sind Marken der Dolby Licensing Corp.

Kassettenseite wechseln

Berühren und loslassen, um zur anderen Seite der Kassette zu wechseln. Diese Funktion kann auch über eine Taste am Lenkrad (siehe Seite 35) oder die Taste **TAPE** (Kassette) ausgeführt werden.

Vor- und Rücklauf

Diese Tasten haben zwei Funktionen: Springen zum Anfang eines Titels und Bandvorlauf/-rücklauf. Kurz die rechte Taste drücken, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen. Um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen, die linke Taste drücken. Die entsprechende Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt halten, um das Band schnell vor- bzw. zurückzuspulen. Durch erneutes Drücken der Taste wird diese Funktion wieder ausgeschaltet.