INSTRUCCIONES ORALES DEFINIDAS

El sistema de control por voz sólo comprende cierto número de instrucciones predefinidas. Dichas instrucciones deben impartirse **precisamente** palabra por palabra.

Puede pedirle al sistema que pronuncie una selección de estas instrucciones, activando el sistema y dándole las instrucciones **"Teléfono"** y **"Ayuda"**.

Instrucciones para el teléfono

Exprese siempre la instrucción "Teléfono", espere hasta que el sistema conteste **"Teléfono"** e imparta una de las siguientes instrucciones.

- Marcar número
- Rellamar
- Marcar nombre
- Grabar nombre
- Escuchar lista
- Borrar lista
- Borrar nombre
- Ayuda

Subinstrucciones para el teléfono

Estas instrucciones sirven para responder a una indicación o pregunta en un diálogo.

- Corrección
- Borrar
- Cancelar
- Grabar
- Marcar
- Sí
- No
- Repetir
- Números 0-9
- Doble
- Triple

ACTIVACION DEL SISTEMA

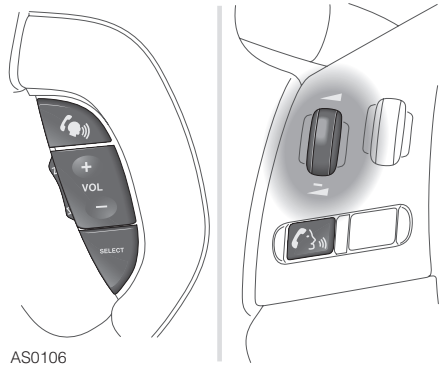

AS0106

Active el control por la voz pulsando y soltando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz", y escuchará una señal acústica (si está activo, el sistema de sonido se silencia). La señal acústica indica que el sistema aguarda una entrada hablada.

Antes de dar una nueva instrucción oral, excepto durante un diálogo, pulse siempre el interruptor de "Teléfono/Reconocimiento de la voz".

Interrupción del control por voz

Una instrucción puede interrumpirse pronunciando la palabra **"Cancelar"**, o pulsando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" durante a lo menos 2 segundos (el sistema de sonido vuelve al nivel de volumen ajustado antes de la llamada, si está activo).

Nota: *Sólo es posible interrumpir diálogos en que pueda pronunciar verbalmente un texto elegido por usted, por ejemplo nombre, pulsando la tecla en el volante de dirección.*

Si recibe una llamada telefónica mientras sostiene un diálogo de control por la voz, el modo telefónico revoca el control por la voz.