MANDOS DEL REPRODUCTOR DE MEDIOS DE VÍDEO

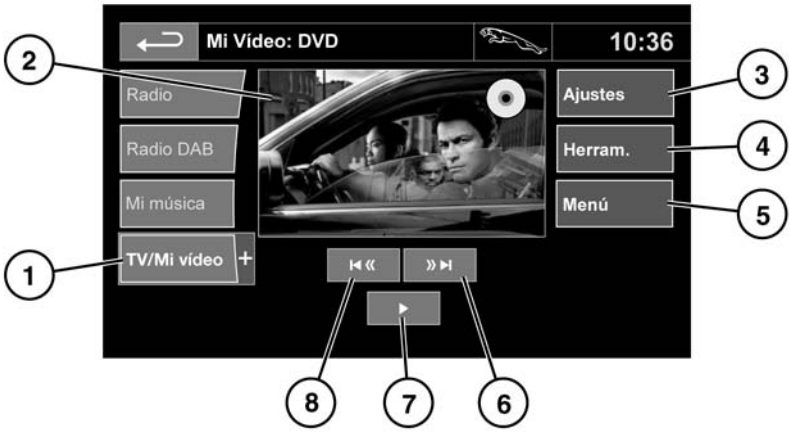

E134949

1. **TV/Mi vídeo:** Selección de banda de TV/entrada de vídeo.

   Toque el icono + para ver y seleccionar DVD u otras formas de medios de vídeo (CD/USB), siempre que estén disponibles los medios correspondientes. Aparecerá la opción seleccionada.

   Nota: *El menú TV Mi/vídeo se cerrará tras 5 segundos inactivo.*

2. Pantalla de previsualización de información de medios de vídeo: Toque para seleccionar el modo de pantalla completa.

   Vuelva a tocar brevemente la pantalla para ver los mandos en cualquier momento.

   Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.

3. **Ajustes:** Según las especificaciones de los medios de vídeo, hay 2 submenús en Ajustes: **Opciones** y **Víd a la carta**.

   Víd a la carta permite reproducir contenido de VOD de DivX en un medio de vídeo. Al tocar la tecla táctil VAC se muestra el código de registro de ocho dígitos.

   El reproductor también tiene que estar registrado con DivX. Véase la página **116, CONCESIÓN DE LICENCIAS**.

4. **Herram.:** Se pueden seleccionar las opciones siguientes:
   - IR A: El menú IR A permite acceder a partes específicas del vídeo, por **Capítulo** o por **Número de título**.
   - Subtítul.
   - Ángulos
   - Audio

5. **Menú:** Seleccione para ver el menú de medios de vídeo. En algunas pantallas esto se puede sustituir por una tecla táctil **Buscar**.

6. Búsqueda ascendente: Seleccione para ver el siguiente capítulo del DVD o el siguiente capítulo del medio de vídeo.

7. Seleccione para iniciar/reiniciar la reproducción.

8. Búsqueda descendente: Seleccione para ver el capítulo anterior del DVD o el capítulo anterior del medio de vídeo.

Para obtener más información sobre la ranura de carga de CD/DVD y el botón de expulsión, así como del uso de los mandos de audio/vídeo en la unidad de audio y el volante, véase **114, MANDOS DEL EQUIPO DE SONIDO/VÍDEO**.

CARGA DE DVD

No fuerce el disco en la ranura.

No utilice DVD con formas irregulares ni DVD con película de protección contra arañazos o etiquetas autoadhesivas.

Es posible que los discos grabables (DVD-R o DVD+R) no funcionen correctamente.

Los discos de formato dual o de doble cara (formato DVD Plus, CD-DVD) son más gruesos que los CD normales y, por lo tanto, no podrá garantizarse su reproducción, ya que podrían quedarse trabados.

Se recomienda utilizar únicamente discos circulares de 12 cm (4,7 pulgadas) de alta calidad.

Para localizar la ranura de carga y el botón de expulsión de DVD, véase **114, MANDOS DEL EQUIPO DE SONIDO/VÍDEO**.

INHIBICIÓN DE MEDIOS DE VÍDEO CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

Cuando el vehículo se mueve la imagen de vídeo se inhibe automáticamente. La pantalla táctil muestra **TV/Mi vídeo** y se presenta el correspondiente mensaje de seguridad.

MANDOS DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA COMPLETA

Cuando se selecciona el modo de pantalla completa, los mandos de búsqueda funcionan de la misma manera que en modo de previsualización.

Formato de visualización: Use la tecla correspondiente para seleccionar la opción **4:3**, **16:9** o **Zoom**.

Formato de pantalla de TV digital: Puede visualizar la imagen en el formato transmitido por la entidad de radiodifusión (en **4:3** o en **16:9**) o seleccionar la opción **Zoom** para ampliar la imagen.