MENSAJES DE AVISO Y DE INFORMACIÓN

No ignore los mensajes de aviso. Tome las medidas oportunas y, si es necesario, solicite asistencia especializada antes de conducir el vehículo.

Si hay activado más de un mensaje, estos se visualizan uno por uno durante 2 segundos por orden de prioridad.

Nota: *Los mensajes del centro de mensajes y su significado se detallan, según vaya siendo necesario, en las secciones de los temas específicos.*

ORDENADOR DE VIAJE

La memoria del ordenador guarda los datos de un viaje o una serie de viajes hasta que se vuelve a poner a cero.

La información presentada es sólo orientativa, ya que puede verse afectada por las condiciones climáticas, del tráfico y de la calzada.

Se dispone de tres memorias independientes: A, B y Auto. Las memorias A y B se pueden ajustar independientemente, mientras que la memoria de viaje Auto se pone a cero cada vez que se activa el sistema de encendido y el vehículo comienza a circular.

La información del ordenador de viaje se muestra en el panel de instrumentos.

UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR DE VIAJE

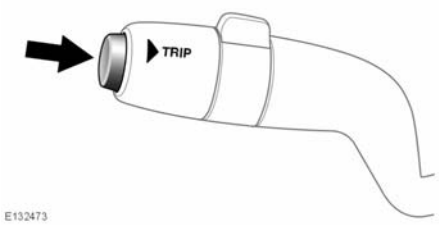

Pulsando varias veces el botón **TRIP** (viaje) del extremo de la palanca izquierda de la columna, los datos se mostrarán en el orden siguiente:

- Cuentakilómetros + cuentakilómetros parcial
- Autonomía
- Consumo medio de combustible
- Velocidad media
- Nivel de aceite (no en modelos con motor Diésel V6)
- Velocidad digital

Para restaurar los datos de viaje mostrados, mantenga presionado el botón **TRIP**.

CUENTAKILÓMETROS PARCIAL

Distancia recorrida desde la última puesta a cero de la memoria. El recorrido parcial máximo es de 9999,9 (kilómetros o millas). El ordenador se pone automáticamente a cero si se sobrepasa esta distancia.

AUTONOMÍA

Distancia prevista (en kilómetros o millas) que podrá recorrer el vehículo con el combustible que queda, suponiendo que el consumo de combustible permanezca constante.

INDICACIÓN EN SISTEMA MÉTRICO/ ANGLOSAJÓN/UNIDADES COMBINADAS

La indicación en sistema métrico, anglosajón o unidades combinadas se selecciona en la pantalla táctil:

- Con la pantalla táctil activada, seleccione **Configuración** en el menú principal.
- Seleccione **Seguridad/Vehículo** y a continuación seleccione **Unidades**.
- Toque la tecla correspondiente para seleccionar unidades métricas o anglosajonas.

Nota: *La indicación de la temperatura podrá cambiarse entre* ***°C*** *(grados centígrados) y* ***°F*** *(grados Fahrenheit) independientemente de si se han seleccionado unidades métricas o anglosajonas.*

INDICADOR DE INTERVALO ENTRE REVISIONES

El mensaje de revisión sólo se mostrará a partir del momento en que queden menos de 3200 km (2000 millas) para la revisión.

Cuando el contacto esté dado y el vehículo haya empezado la cuenta atrás para la revisión, en el centro de mensajes aparecerá el mensaje **REVISIÓN A LOS XXXX km (A LAS XXXX MILLAS)**.

Una vez alcanzada esa distancia, el aviso **LLEVAR A REVISIÓN** se muestra en el centro de mensajes.

De no aparecer ningún indicador de revisión durante el intervalo de tiempo estipulado por Jaguar, asegúrese de que su vehículo sea revisado conforme a lo indicado en la Cédula de servicio.