MANDOS DE LA TELEVISIÓN

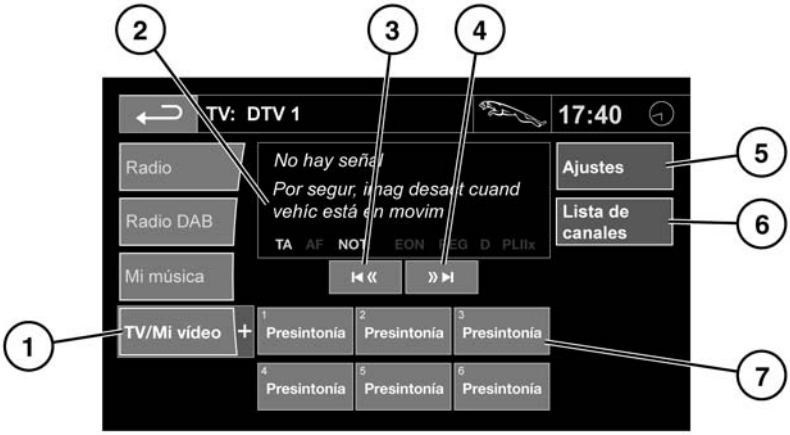

E134946

1. **TV/Mi vídeo:** Selección de Banda de TV/entrada de vídeo:

   Toque el icono + para ver y seleccionar recepción de TV digital (**DTV 1** o **DTV 2 – Digital**) o analógica (**TV – analógica**).

   Al alternar entre las bandas analógica y digital, aparecerá el último canal sintonizado en la nueva banda. Al alternar entre bandas digitales, aparecerá el canal actual.

   Nota: *El menú TV Mi/vídeo se cerrará tras 5 segundos inactivo.*

2. Pantalla de previsualización de programa de TV: Toque para seleccionar el modo de pantalla completa.

   Vuelva a tocar brevemente la pantalla para ver los mandos y la Guía Electrónica de Programas (EPG) en cualquier momento.

   Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.

3. Búsqueda descendente: Seleccione para ver el canal anterior en la lista de canales de TV.

4. Búsqueda ascendente: Seleccione para ver el canal siguiente en la lista de canales de TV.

5. **Ajustes:** Seleccione para activar o desactivar avisos de tráfico y noticias, o para seleccionar un formato de TV analógico de un país distinto, si es necesario, en el extranjero.

   Nota: *La TV digital no se ve afectada por el cambio de país.*

6. **Lista de canales:** Seleccione para ver una lista por orden alfabético de todos los canales de TV disponibles.

   - También aparecerá una pequeña previsualización del canal actual y el título del programa.
   - Toque un canal de la lista para cambiar la previsualización y el título al nuevo canal.
   - Toque la previsualización para ver ese canal.

   Nota: *Como el sistema de TV está continuamente comprobando la disponibilidad de canales, es posible que un canal que esté en la lista no esté disponible en ese momento (por ejemplo, al circular a través de distintas regiones de transmisores).*

   Tras un cambio de formato nacional, la lista de canales permanecerá vacía hasta que el sistema haya explorado todos los canales por lo menos una vez.

7. Presintonias de canales de TV:
   - Toque durante unos instantes para memorizar el canal actual como una presintonía. El nombre del canal aparecerá en la tecla.
   - Toque brevemente para seleccionar el canal memorizado en esa presintonía.

   Nota: *Las presintonías memorizadas contienen información que identifica el país en el que se memorizaron. Cuando se selecciona un canal presintonizado, se adopta el formato de TV del país. Dado que los formatos de TV analógica varían en función del país, es posible que en algunas ocasiones la lista de canales analógicos esté vacía.*

Para obtener más información sobre el uso de los mandos de audio/vídeo en la unidad de audio y en el volante, véase **114, MANDOS DEL EQUIPO DE SONIDO/VÍDEO**.

TELEVISIÓN ANALÓGICA/DIGITAL

La televisión ofrece la posibilidad de recibir TV analógica y digital. Se puede alternar entre los dos modos mediante los mandos táctiles.

- En el menú TV/Mi vídeo, vuelva a seleccionar **TV/Mi vídeo** o toque la tecla +.
- Seleccione la opción deseada en **DTV 1** o **DTV 2 – Digital** o **TV – Analógica.** No existe ninguna diferencia en el modo de recepción entre DTV 1 y DTV 2. Lo único que cambia es la lista de presintonías.