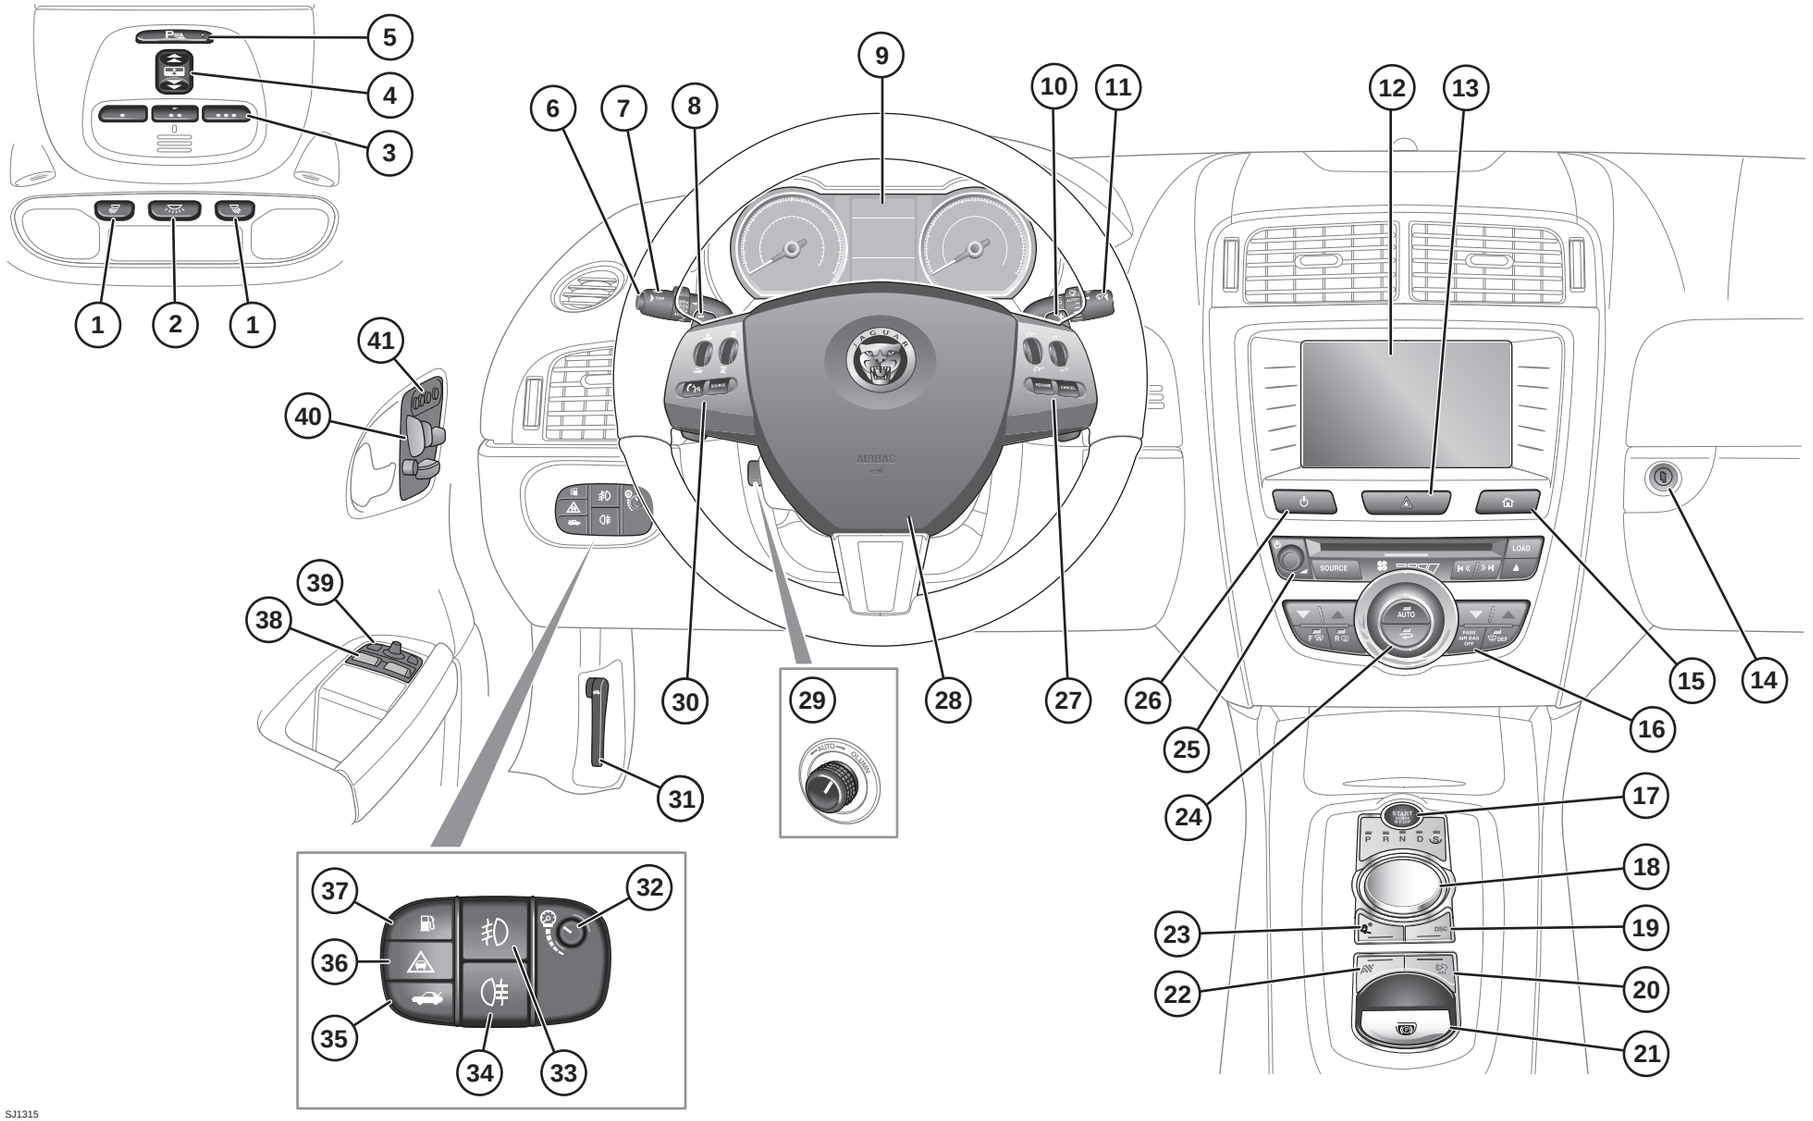
DRIVER CONTROLS

1. Front map reading lamps (**32**).
2. Front courtesy lamps (**32**).
3. Garage door opener (**40**).
4. Convertible roof switch (**59**).
5. Parking aid (**81**).
6. Trip computer (**48**).
7. Indicator/headlamp control (**30**).
8. Gearshift down (**71**).
9. Instrument panel.
10. Gearshift up (**71**).
11. Wipers/washers (**34**).
12. Touch screen (**50**).
13. Hazard warning lamps on/off.
14. Glove box release.
15. Home menu (**50**).
16. Passenger airbag off (**28**)
17. Engine START/STOP button (**68**).
18. Gear selector (**72**).
19. Stability control (DSC) (**74**).
20. Speed limiter (ASL) (**90**).
21. Parking brake (**78**).
22. Dynamic mode (**74**).
23. Winter mode (**74**).
24. Climate controls (**54**).
25. Audio controls (**91**).
26. Touch screen on/off (**50**).
27. Cruise control or ACC controls (**83**/ **85**).
28. Horn/airbag (**27**).
29. Steering column adjuster (**16**).
30. Audio controls (**91**).
31. Bonnet release (**144**).
32. Instrument illumination - rotate to adjust.
33. Front fog lamps on/off.
34. Rear fog lamps on/off.
35. Boot release (**57**).
36. Forward alert switch (**89**).
37. Fuel filler flap release (**135**).
38. Window controls (**36**).
39. Mirror controls (**38**).
40. Seat position switches (**12**).
41. Driving position memory (**13**).


1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
SOURCE
LOAD
AUTO
START STOP
P R N D
DSC
AIRBAG

SJ1315