ASIENTOS DE AJUSTE MANUAL

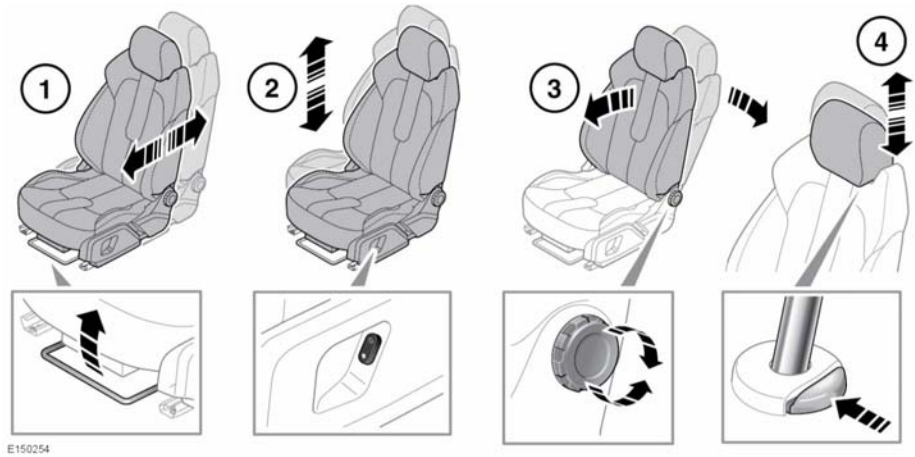

No ajuste el asiento con el vehículo en marcha. Podría perder el control del vehículo y sufrir un accidente.

1. Ajuste longitudinal.
2. Ajuste de la altura.
3. Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo.
4. Ajuste del reposacabezas (si está instalado).