ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER ELEKTRISCH ÖFFNENDEN HECKKLAPPE

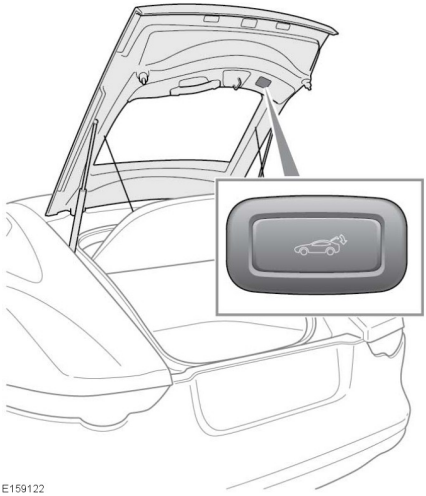

Vor dem Betätigen der Heckklappe sicherstellen, dass mindestens 1,0 m (39 Zoll) Platz über dem Heck des Fahrzeugs vorhanden ist. Unzureichender Platz kann zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.

Die Heckklappe nicht betätigen, wenn ein Fahrradträger an der Heckklappe angebracht ist. Alle Fahrräder und/oder Träger vor dem Betätigen der Heckklappe abnehmen.

- Die mit dem Pfeil gekennzeichnete Schaltfläche zum Öffnen der elektrischen Heckklappe drücken.
- Zum Schließen der elektrisch betriebenen Heckklappe drücken und loslassen.

Die Heckklappe kann auch durch Drücken der inneren Entriegelungstaste für den Kofferraum geöffnet und geschlossen und mit dem Smart Key auch geöffnet werden. Siehe **10, ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES KOFFERRAUMS**.

Hinweis: *Die Heckklappe lässt sich bei Fahrgeschwindigkeiten ab etwa 5 km/h (3 mph) nicht mehr öffnen.*

Hinweis: *Bei der Verwendung der äußeren Entriegelungstaste (**2**) müssen alle Türen entriegelt und das Getriebe auf die Parkstellung (**P**) gestellt sein.*

Hinweis: *Bleibt der Smart Key versehentlich im Kofferraum zurück und wird das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage einschaltet, ertönt ein akustisches Warnsignal und die Heckklappe öffnet sich nach 3 Sekunden erneut.*

Nachdem sich die Heckklappe geöffnet hat, kann sie manuell abgesenkt werden. Falls sich die Heckklappe nicht korrekt öffnet oder schließt, die Klappe manuell schließen und anschließend erneut die Heckklappen-Taste drücken.

Hinweis: *Wird die Heckklappentaste gedrückt, während sich die Heckklappe öffnet oder schließt, werden alle Bewegungen unterbrochen. Wird eine Taste jedoch während der automatischen Verriegelungsphase gedrückt, wird der Öffnungsbefehl ignoriert.*

Vor dem Bedienen der Heckklappe sicherstellen, dass keine der in der Nähe befindlichen Personen Körperteile in einer Position haben, in denen sie eingeklemmt werden könnten. Es ist zu beachten, dass die automatische Verriegelung keine Gegenstandserkennung umfasst. Auch mit einem Gegenstandserkennungssystem könnten Todesfälle und schwere Verletzungen auftreten.