LAGE DER EINFÜLLSTUTZEN

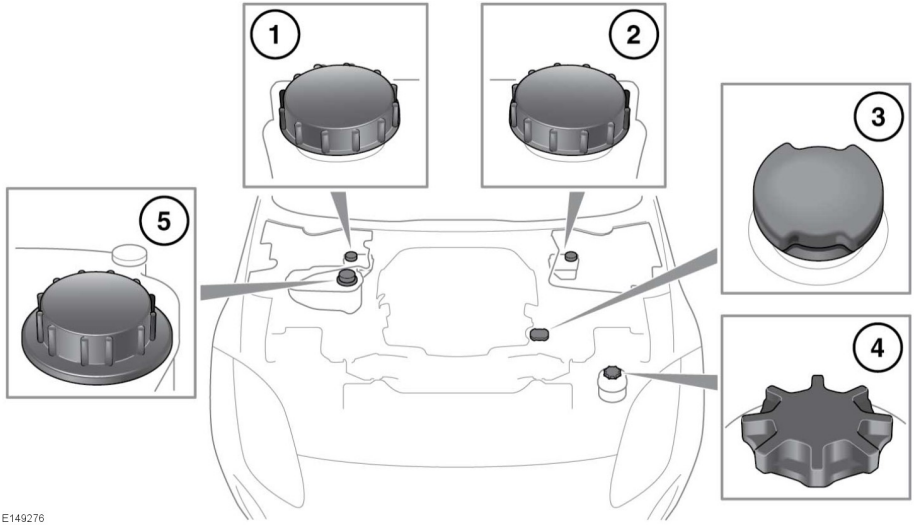

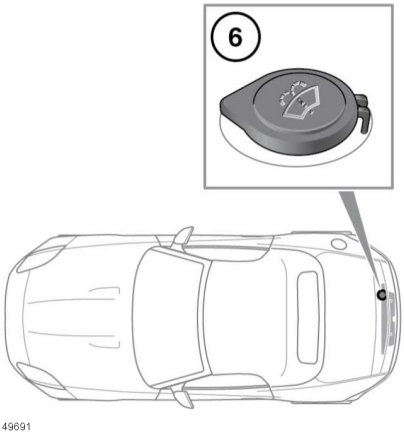

Hinweis: *Die Bremsflüssigkeitsbehälter befinden sich bei Fahrzeugen mit Links- wie auch mit Rechtslenkung jeweils unter einer Abdeckung. Siehe* ***159, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU****.*

1. Bremsflüssigkeitsbehälter (Fahrzeuge mit Rechtslenkung).
2. Bremsflüssigkeitsbehälter (Fahrzeuge mit Linkslenkung).
3. Motoröl.
4. Servolenkungsölbehälter.
5. Kühlmittelbehälter (Ausgleichsbehälter).
6. Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter.

Nicht mit dem Fahrzeug fahren, wenn die Gefahr besteht, dass ausgelaufene Flüssigkeit mit einer heißen Oberfläche (z. B. dem Auspuff) in Kontakt kommt.

Bei Arbeiten im Motorraum immer die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Siehe 157, SICHERHEIT BEI DER WARTUNG.