ANBRINGUNGSORTE VON SCHILDERN

Warnschilder am Fahrzeug mit diesem Symbol bedeuten: Die entsprechenden Anweisungen im Handbuch durchlesen, bevor Komponenten berührt oder eingestellt werden.

Ein Schild mit diesem Symbol weist darauf hin, dass im Zündsystem sehr hohe Spannungen vorhanden sind. Bei eingeschalteter Zündung keine Komponenten des Zündsystems berühren.

Schilder sollen den Fahrer auf wichtige Dinge hinweisen (wie z. B. auf Reifendrücke, Airbags, Gefahren im Motorraum usw.).

An den folgenden Stellen können sich noch weitere Informationsschilder befinden:

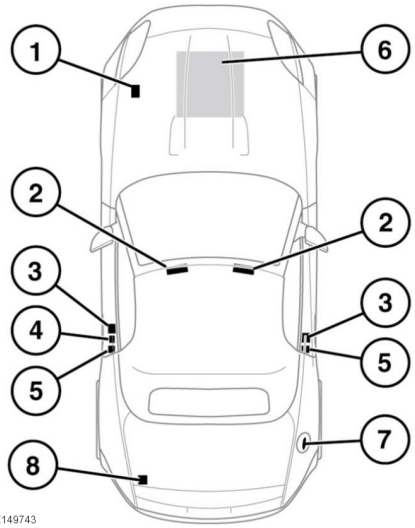

1. Hinweisschild für Klimaanlage – Innenkotflügel links.
2. Airbag-Hinweisschild – beide Sonnenblenden.
3. Das Fahrzeugidentifizierungsschild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) und den für das Fahrzeug empfohlenen maximalen Gewichten – befindet sich auf der linken B-Säule für alle Märkte außer China. Auf den chinesischen Märkten befindet sich das Schild an der rechten B-Säule.
   Das Herstellungsdatum des Fahrzeugs ist auf dem Fahrzeugidentifizierungsschild (VIN) angegeben.

   Hinweis: *Die Fahrzeugidentifizierungsnummer befindet sich auch auf einem geprägten Schild, das unten links an der Windschutzscheibe sichtbar ist, sowie in die Karosserie am Federbeindom vorn rechts eingestanzt.*
4. Reifendruckschild - B-Säule Fahrerseite.
5. Airbag-Warnschilder - B-Säule. Die Schilder für Kopf- und Seitenairbag befinden sich auf beiden Seiten, das Beifahrerairbag-Schild nur auf der Beifahrerseite.
6. Motornummer - vorn am rechten Nockenwellendeckel.
7. Kraftstoffspezifikationsschild – auf der Innenseite der Tankklappe.
8. Batteriewarnsymbole – an der Oberseite der Batterie.

Es ist wichtig, über diese Themen informiert zu sein, um einen sicheren Einsatz des Fahrzeugs und seiner Funktionen zu gewährleisten. Mit Hilfe des Index am Ende dieses Handbuchs können die entsprechenden Themen nachgeschlagen werden.