BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

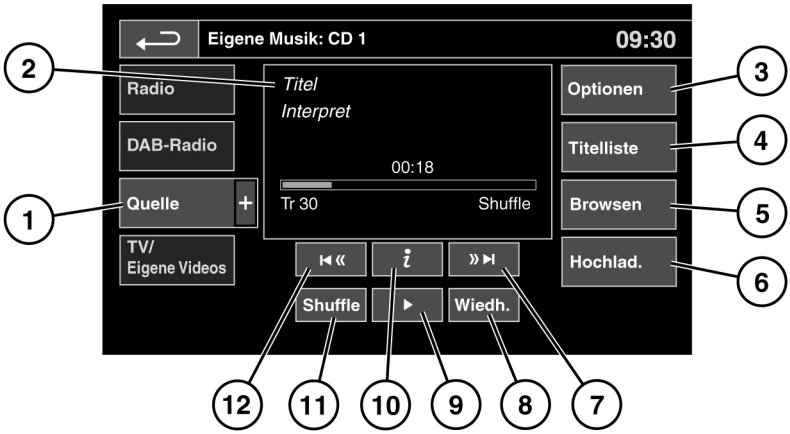

E151160

Siehe **107, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

Tragbare Geräte umfassen **CD**, **iPod**, **USB**, **AUX** und **Bluetooth®**-Geräte. Zum kompletten Infotainmentsystem gehört außerdem der „CD-Wechsler“.

1. **Eigene Musik** berühren, um die Schaltfläche **Quelle** anzuzeigen. Berühren, um alle Optionen für tragbare Medien anzuzeigen. Eine Option auswählen.

   Hinweis: *Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.*

2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.

   Hinweis: *Diese Informationen werden nur bei angeschlossenen Geräten angezeigt, die ID3 unterstützen.*

3. **Optionen**: Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten“ verwendet werden.

4. **Titelliste**: Auswählen, um die Titelliste der aktuellen oder der gespeicherten CD anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.

5. **Browsen**: (nur für die Modi **iPod**, **USB** und **Gespeicherte CD**).
   - Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
   - Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.

- Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Zurück-Schaltfläche berühren.

6. **Hochlad.**: Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü.
   Auswählen, um die in den CD-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.
   - Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen.
   - Ist der CD-Speicher voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.

   In jedem Fall erscheint zur Bestätigung ein entsprechendes Einblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.

   Hinweis: *Die Hochladezeit ist von der Art des Inhalts abhängig. Ein %-Zähler wird eingeblendet. Während des Ladevorgangs können weitere Funktionen ausgewählt werden.*
7. Vorwärts überspringen/scannen:
   - Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
   - Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
8. **Wiederh.**:
   Im **CD**-Modus:
   - Berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Titel wiederh.** wird angezeigt.
   - Erneut berühren und loslassen, um den aktuellen CD-Wechsler (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Disk wiederh.** oder **Ordn. wiederh.** wird angezeigt.
   - Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

   Hinweis: *Durch Auswahl von **Shuffle** (Zufallswiedergabe) wird der Wiederholmodus beendet, doch kann die Option **Titel wiederh.** auch im aktiven Shuffle-Modus ausgewählt werden (der zuvor gewählte Shuffle-Modus wird deaktiviert).*

   Im **USB**- oder **iPod**-Modus:
   - Auswählen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
   - Erneut auswählen, um den aktuellen Ordner (USB) zu wiederholen oder den Wiederholmodus abzubrechen (iPod). Erneut auswählen, um den Wiederholmodus im USB-Modus abzubrechen.

   Hinweis: *Der Wiederholmodus ist für **Bluetooth®**-Geräte nicht verfügbar.*

   Hinweis: *Durch Auswählen von **Shuffle** wird der Wiederholmodus abgebrochen.*
9. Pause/Abspielen: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.
10. Informationen: Weitere Informationen über den aktuellen Titel.
11. **Shuffle**: