ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE

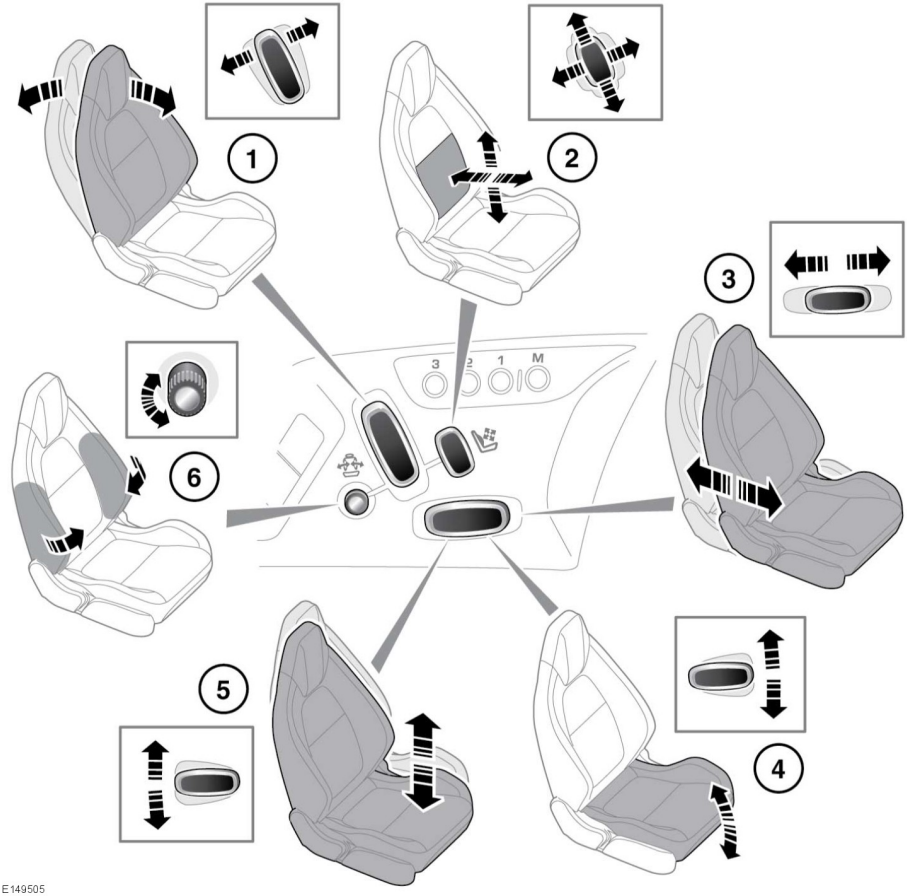

Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

1. Einstellung der Rückenlehnenneigung.
2. Einstellung der Lendenwirbelstütze.
3. Verstellung nach vorn und hinten.
4. Einstellung der Sitzpolsterneigung.
5. Höheneinstellung.
6. Einstellung der Seitenpolster (Verstärkung/Abschwächung)

Zum Einstellen der Sitze muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden und die Zündung muss eingeschaltet sein.

Wird ein Hindernis erfasst, während der Sitz in Bewegung ist, hält er an. Weitere Bewegungen sind gesperrt, bis der Sitz zurückgesetzt wird.

Zurücksetzen des Sitzes:

1. Das Hindernis entfernen.
2. Den Sitz in die Stellung bringen, an der die Bewegung gesperrt ist.
3. Den Schalter für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um die Sperre zu übersteuern.

Videoanleitung - Sitze mit Speicherfunktion.

E151783