KLIMAREGELUNG

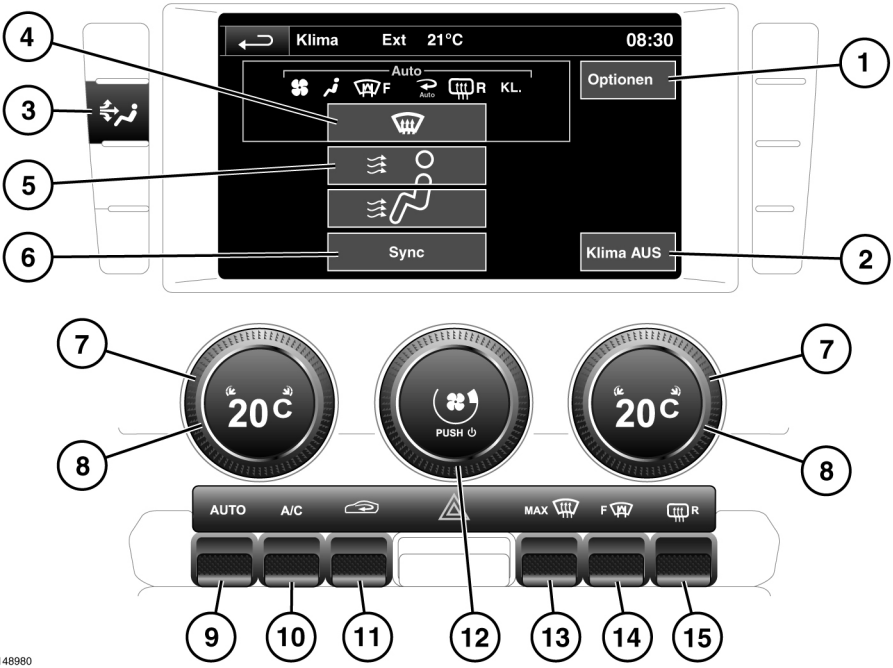

1. Menü **Einstellungen** für die Klimaregelung.
2. Klimaregelung Ein/Aus.
3. Schnellzugriff auf das Klimaregelungsmenü. Um das Klimaregelungsmenü über das Startmenü des Touchscreens zu öffnen, die Option **Klima** als Kurzbefehl festlegen. Siehe **66, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.
4. Leitet Luft zur Windschutzscheibe.
5. Luftstromverteilung.

   Hinweis: *Es kann jeweils mehr als eine Einstellung ausgewählt werden, um die gewünschte Luftverteilung zu erreichen.*

- Bei Auswahl von „AUTO“ werden die ausfahrbaren mittleren Lüftungsdüsen für den Kopfraum aktiviert, oder für den Kopfraum/Fußraum, wenn zur Beibehaltung der ausgewählten Temperatur zusätzlicher Luftstrom erforderlich ist.

  Die ausfahrbaren mittleren Lüftungsdüsen können über das Menü für die Klimaregelungseinstellungen auf „AUTO“ eingestellt werden.

  Hinweis: *Die ausfahrbaren mittleren Lüftungsdüsen schließen immer, wenn die Klimaregelung oder die Zündung ausgeschaltet werden.*