RADIOFREQUENZ-TRANSCEIVER

In einigen Ländern wird der Hochfrequenz (HF)-Transceiver auch als der HomeLink® Universal Transceiver bezeichnet.

Der HF-Transceiver befindet sich im Rückspiegel. Er kann programmiert werden, um die Signale von bis zu 3 unterschiedlichen Fernbedienungen zu übertragen. Diese können verwendet werden, um Garagentore, Einfahrtstore, Hausbeleuchtung, Sicherheitssysteme oder andere HF-betätigte externe Geräte zu betätigen.

Der HF-Transceiver darf nicht mit Garagentoröffnern verwendet werden, die nicht mit der von den Sicherheitsstandards geforderten Nothalt- und Notumkehrfunktion ausgestattet sind.

Bei der Programmierung des HF-Transceivers auf einen Garagentoröffner oder ein Einfahrtstor darauf achten, dass sich im Bereich keine Personen und Gegenstände befinden. Hierdurch werden Verletzungen oder Beschädigungen vermieden, wenn das Einfahrtstor bzw. Garagentor während der Programmierung aktiviert wird.

Das Gerät kann gestört werden, wenn es in der Nähe eines Mobil- oder Basisstationssenders betrieben wird. Diese Störung beeinträchtigt wahrscheinlich sowohl den tragbaren Sender als auch den HF-Transceiver.

Für weitere Informationen siehe **79, INFORMATIONEN UND HILFE**.

VOR DER PROGRAMMIERUNG

Wenn Sie ein Gerät programmieren, das wiederholtes Betätigen des tragbaren Senders erfordert, trennen Sie das Gerät während des Programmiervorgangs von der Stromversorgung, um mögliches Versagen des Motors zu verhindern.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, setzen Sie vor der Programmierung eine neue Batterie in den tragbaren Sender ein. Wenn der Empfänger des externen Geräts mit einer Antenne ausgestattet ist, darauf achten, dass die Antenne ausgezogen ist.

PROGRAMMIERUNG

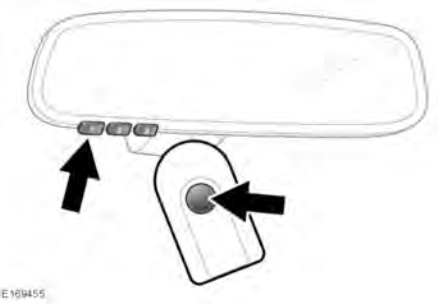

Zur Programmierung des HF-Transceivers:

1. Die Zündung des Fahrzeugs einschalten.
2. Die Handfernbedienung 25 bis 75 mm vom Rückspiegel entfernt halten.
3. Die Speichertaste auf der Handfernbedienung und die gewünschte Speichertaste auf dem HF-Transceiver kontinuierlich drücken und halten. Eine LED-Anzeige auf der linken Seite der Spiegels beginnt langsam zu blinken.
4. Wenn die LED beginnt schnell zu blinken, beide Tasten loslassen.

Um das externe Gerät zu bedienen, die programmierte Speichertaste auf dem HF-Transceiver 2 Sekunden lang drücken und halten. Wenn die LED kontinuierlich leuchtet, wurde der HF-Transceiver erfolgreich programmiert, und das externe Gerät funktioniert.

Hinweis: *Es kann erforderlich sein, die Taste auf dem HF-Transceiver bis zu 3 Mal zu drücken.*

Wenn das externe Gerät nicht funktioniert, und die LED schnell blinkt, ist eine weitere Programmierung notwendig.

Für diese zusätzlichen Programmierungsschritte ist eventuell die Unterstützung einer weiteren Person erforderlich.

1. Die **Smart/Learn-Programm**-Taste auf dem externen Gerät, das programmiert werden soll, suchen.

   Hinweis: *Der Name und der Einbauort dieser Taste können je nach Hersteller des externen Geräts variieren.*

2. Die Taste **Smart/Programm lernen** drücken und loslassen, und innerhalb von 30 Sekunden die gewünschte Speichertaste am HF-Transceiver 2 Sekunden lang gedrückt halten.

   Hinweis: *Es kann erforderlich sein, die Speichertaste auf dem HF-Transceiver weitere 2 Male für 2 Sekunden zu drücken und halten.*

Hinweis: *Einige Einfahrttorsysteme erfordern es, die Handfernbedienung beim Programmieren alle 2 Sekunden zu drücken. Ist dies der Fall, die Speichertaste auf dem HF-Transceiver kontinuierlich drücken und halten, bis die LED schnell blinkt.*

Der HF-Transceiver muss nun programmiert werden. Die Programmierschritte wiederholen, wenn weitere externe Geräte zum HF-Transceiver hinzugefügt werden sollen.

Um ein programmiertes externes Gerät zu bedienen, die relevante Speichertaste auf dem HF-Transceiver drücken und halten. Die Taste loslassen, wenn das Gerät den Betrieb aufnimmt.

LÖSCHEN ALLER PROGRAMMIERUNGEN

Löschen aller Programmierungen vom HF-Transceiver:

1. Die Zündung des Fahrzeugs einschalten.
2. Die Speichertasten **1** und **3** am HF-Transceiver gleichzeitig gedrückt halten.

Nach ca. 10 Sekunden beginnt die HF-Transceiver-LED zu blinken. An diesem Punkt beide Speichertasten am HF-Transceiver loslassen. Die gesamte Programmierung des HF-Transceivers wurde jetzt gelöscht.

Hinweis: *Die Tasten nicht länger als 20 Sekunden gedrückt halten.*

NEUPROGRAMMIERUNG EINER EINZELNEN GARAGENTORÖFFNERTASTE

Programmieren eines externen Geräts auf eine zuvor programmierte HF-Transceiver-Speichertaste:

1. Die gewünschte HF-Transceiver-Speichertaste gedrückt halten. Nach ca. 20 Sekunden beginnt die LED langsam zu blinken.
2. Die Anweisungen in Schritt (**2**) befolgen, wie unter **PROGRAMMIERUNG** beschrieben.

INFORMATIONEN UND HILFE

Es wird empfohlen, alle Programmierungen aus dem HF-Transceiver zu löschen, wenn das Fahrzeug verkauft wird.

Informationen zur Reichweite der kompatiblen Fernbedienungen oder Unterstützung kann bei Ihrem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb angefordert werden. Alternativ kann die HomeLink-Website **www.homelink.com** aufgerufen werden.

Hinweis: *Die original Fernbedienung für zukünftigen Programmierbedarf aufbewahren.*

Hinweis: *Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Funk- oder Fernsehstörungen infolge unsachgemäßer Veränderungen an diesen Geräten. Solcherlei Veränderungen können für den Benutzer zum Verlust der Berechtigung für den Gerätebetrieb führen.*