DÉVERROUILLAGE DU VÉHICULE

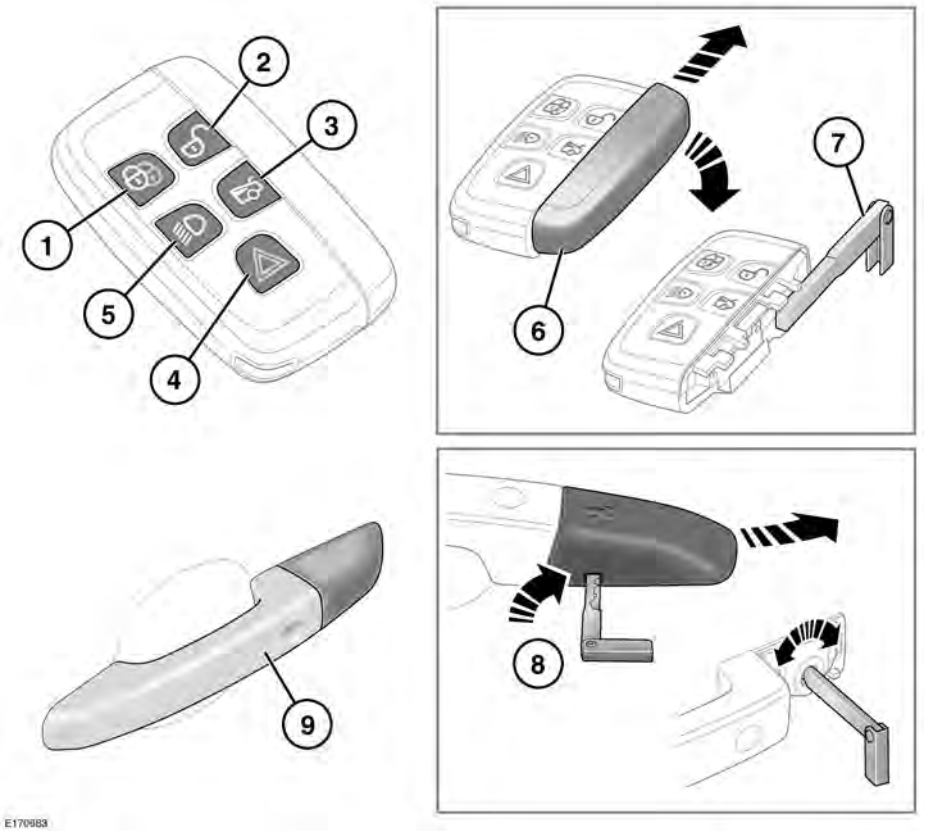

⚠ **Toute personne munie d'un implant médical doit se tenir à une distance minimale de 22 cm de tout émetteur monté dans le véhicule. Cela a pour but d'éviter d'éventuelles interférences entre le système et le dispositif médical. Des interférences peuvent provoquer un dysfonctionnement du dispositif médical implanté, donnant lieu à des blessures graves, voire mortelles. Voir page 288, EMPLACEMENT DES ÉMETTEURS DE CLÉ INTELLIGENTE.**

⚠ **Pour éviter tout déclenchement accidentel des fonctions du véhicule, ne laissez jamais la clé intelligente dans le véhicule lorsque des enfants ou des animaux s'y trouvent.**

Remarque : *la portée de la clé intelligente varie considérablement en fonction des conditions atmosphériques et des interférences provenant d'autres dispositifs émetteurs.*

Remarque : *si vous déverrouillez une des portes ou le coffre à bagages 10 fois de suite sur une courte période, la serrure se désactivera pendant une minute environ.*

Le véhicule est livré avec 2 clés intelligentes. La clé intelligente sert de télécommande pour les systèmes de verrouillage/déverrouillage du véhicule et le système d'alarme. Elle vous permet également de démarrer le véhicule sans utiliser la clé de contact. Voir pages **9, ACCÈS SANS CLÉ**, **17, VERROUILLAGE SANS CLÉ** et **111, DEMARRAGE DU MOTEUR**. Chaque clé intelligente comprend une clé de secours intégrée au boîtier, dans un compartiment coulissant.

1. Verrouillage :

- Appuyez pour assujettir le véhicule. Le véhicule peut être verrouillé de manière simple ou double. Voir page **15, VERROUILLAGE SIMPLE**. Voir page **15, DOUBLE VERROUILLAGE**.

  Voir également page **16, FERMETURE GÉNÉRALE**.

  Les rétroviseurs à escamotage électrique se rabattent (si cette fonction est activée). Voir page **71, RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS**.

2. Déverrouillage :

- Appuyez brièvement pour déverrouiller le véhicule et désactiver l'alarme. Les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que le véhicule est déverrouillé et que l'alarme est désactivée. L'éclairage intérieur et les lampes de bas de porte s'allument pour vous permettre de monter plus facilement dans le véhicule.

  Les rétroviseurs à escamotage électrique se déploient (si cette fonction est activée).

3. Déverrouillage du coffre à bagages :

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour ouvrir le coffre à bagages. Si le véhicule est verrouillé et armé, le système de sécurité du véhicule reste actif tant que le coffre à bagages est ouvert, mais les systèmes de détection d'intrusion et d'inclinaison sont désactivés.

  Lorsque vous refermez le coffre à bagages, si le véhicule est déjà verrouillé et armé, les feux de détresse clignotent après quelques secondes pour confirmer la réactivation du système d'alarme complet. Si le véhicule bénéficiait du double verrouillage, un signal sonore retentit également.

Assurez-vous que la clé intelligente ne se trouve plus dans le véhicule avant de fermer le coffre à bagages. Si le véhicule se trouve dans une zone d'interférences RF localisées ou si la clé intelligente est entourée par des objets métalliques, le véhicule peut se fermer, se verrouiller et ne plus se rouvrir.

4. Alarme antiagression :
   - Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (ou appuyez 3 fois en l'espace de 3 secondes) pour activer l'avertisseur sonore et les feux de détresse.
   - 5 secondes après le déclenchement de l'alarme, vous pouvez l'annuler en appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes (ou 3 fois en l'espace de 3 secondes).
   - L'alarme d'urgence peut également être annulée si une clé intelligente valide se trouve dans le véhicule lorsque vous appuyez sur la touche START/STOP.
5. Éclairage d'approche :
   - Lorsque vous vous approchez du véhicule dans la pénombre, appuyez pour allumer l'éclairage d'approche. Appuyez à nouveau pour éteindre les lampes d'approche.
   - La durée de l'éclairage d'approche, réglée en usine, est de 30 secondes. Ce délai peut être configuré pour un éclairage de 0 et 240 secondes. Voir page **53, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

   Remarque : *sur certains marchés, les phares ainsi que les feux de recul s'allument lorsque vous appuyez une deuxième fois sur ce bouton. Vous devez donc appuyer une troisième fois pour éteindre l'éclairage.*
6. Accès à la clé de secours : faites coulisser le cache latéral pour la dégager, puis retirez-la.
7. Retirez la clé de secours et dépliez-la.
8. Si la clé intelligente ne parvient pas à ouvrir le véhicule, insérez la clé mécanique dans la fente à la base du cache de la serrure de porte conducteur. Le cache de la serrure de porte est marqué d'un symbole en forme de clé. Pour ouvrir le cache relevez doucement la clé de secours. Tournez la clé mécanique avec précaution pour dégager les attaches de fixation du cache. Insérez la clé dans la serrure ainsi dégagée et tournez-la pour verrouiller ou déverrouiller la porte. L'alarme retentit alors. Pour désarmer l'alarme, voir page **112, SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ**.

   Remarque : *lors du remplacement du cache de la serrure de porte, repérez les deux pattes de retenue supérieures avant de pousser le cache vers le bas et vers l'intérieur pour localiser la patte inférieure unique. La patte se fixera en position de verrouillage en produisant un clic. Vérifiez la bonne fixation du cache. Un cache non sécurisé est susceptible de tomber lorsque le véhicule est en mouvement.*

   Remarque : *si vous déverrouillez la porte du conducteur avec la clé, l'alarme retentit jusqu'à ce que vous placiez la clé intelligente dans la bonne position.*

   Remarque : *vous pouvez vous procurer une clé intelligente de rechange uniquement auprès d'un distributeur/réparateur agréé. Le distributeur/réparateur agréé vous demandera une preuve d'identification et de propriété.*
   En cas de vol ou de perte d'une clé intelligente, informez immédiatement un distributeur/réparateur agréé.

9. Entrée/sortie sans clé :

- Les poignées de portes extérieures disposent de capteurs de verrouillage et déverrouillage séparés. Le capteur de déverrouillage se trouve sur la face interne de la poignée.

DÉVERROUILLAGE D'UNE SEULE/DE PLUSIEURS PORTES

Le bouton de déverrouillage de la clé intelligente déverrouille le véhicule de l'une des deux manières suivantes :

1. Accès simple : déverrouille la porte du conducteur et la trappe de remplissage de carburant uniquement. Une seconde pression est nécessaire pour déverrouiller les autres portes et le coffre à bagages.

2. Points d'accès multiples : déverrouille toutes les portes, la trappe de remplissage de carburant et le coffre à bagages à la première pression.

Pour permuter entre les modes accès simple et points d'accès multiples, appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage et déverrouillage pendant 3 secondes. Les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer le changement.

Vous pouvez activer/désactiver cette fonction de **déverrouillage en 2 étapes** dans le menu **Configuration véhicule**. Voir **53, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

ACCÈS SANS CLÉ

La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris dans sa sacoche de transport) ou une console de jeu fait obstacle. Maintenez la clé intelligente à l'écart de ces dispositifs pour activer l'entrée sans clé ou pour démarrer le véhicule.

Remarque : *assurez-vous que la clé intelligente se trouve à moins de 1,0 m (3 pieds) du véhicule.*

Il suffit que le conducteur ait sur lui la clé intelligente ; il n'a pas besoin de la sortir ou de la tenir.

Le capteur de déverrouillage sans clé se trouve sur la face interne de la poignée de porte. Attrapez et tirez sur la poignée de la porte pour ouvrir la porte. Le véhicule se déverrouille et le système d'alarme est désarmé.

Remarque : *l'accès sans clé déverrouillera le véhicule conformément aux réglages de sécurité actuels (déverrouillage d'une ou de plusieurs portes). Cependant, si l'accès simple est le paramétrage de sécurité sélectionné et si une porte autre que la porte du conducteur est ouverte en premier, toutes les portes se déverrouillent.*

Si toutes les portes sont fermées après être entré dans le véhicule, le système recherche une clé intelligente valide à l'intérieur du véhicule. Si aucune clé intelligente valide n'est détectée, le message **SMART KEY NOT FOUND** (CLÉ INTELLIGENTE NON DÉTECTÉE) apparaît sur l'afficheur de messages. Dans ce cas, utilisez une clé intelligente valide pour effectuer la procédure de secours de démarrage sans clé. Voir **112, SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ**.

Le système de sécurité monté dans ce véhicule est conforme à Thatcham catégorie 1 et répond aux réglementations européennes 97/116 et à la directive européenne 95/56 CE.

TUTORIEL VIDÉO

E173308

MODE CONFORT

Lorsque la porte est ouverte à l'aide de la clé intelligente ou de la fonction d'accès sans clé, le circuit électrique du véhicule passe en mode confort. Cela active alors les systèmes suivants :

- La mémoire de position du siège conducteur.
- Le réglage des sièges et de la colonne de direction.
- L'éclairage intérieur et extérieur.
- L'afficheur de messages.
- Les prises électriques auxiliaires.

OUVERTURE GÉNÉRALE

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de déverrouillage de la clé intelligente. Cela entraîne le déverrouillage du véhicule et le désarmement de l'alarme. Au bout de 3 secondes, toutes les vitres et le toit ouvrant s'ouvrent.

Pour interrompre l'ouverture des vitres pendant l'ouverture générale commandée par la clé intelligente, appuyez sur l'un de ces boutons ou sur le commutateur de la vitre conducteur. Pour interrompre l'ouverture d'une vitre spécifique, actionnez le commutateur de la vitre correspondante.

Remarque : *vous pouvez activer/désactiver la fonction* ***Ouverture générale des vitres*** *dans le menu* ***Config. véhicule****. Voir page* ***53, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS****.*

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE AU DÉMARRAGE

La fonction de verrouillage automatique au démarrage permet de verrouiller toutes les portes dès que le véhicule roule. Il est possible d'activer/désactiver cette fonction et de sélectionner la vitesse à laquelle cette fonction est activée dans le menu **Config. véhicule**. Voir **53, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

Remarque : *appuyez sur le levier de verrouillage/déverrouillage de l'une des portes avant après avoir activé la fonction de verrouillage au démarrage pour neutraliser la fonction de verrouillage automatique au démarrage pour le trajet en cours. Voir* ***15, SERRURES ET MANETTES DE DÉVERROUILLAGE DE PORTE****.*

Si une porte est déverrouillée et ouverte individuellement, toutes les portes se reverrouilleront une fois celle-ci refermée.

VERROU DE COLONNE DE DIRECTION

Le verrouillage électrique de la colonne de direction se verrouille/déverrouille lorsque le véhicule est verrouillé/déverrouillé.

Si la colonne de direction ne se déverrouille pas, un message apparaît sur l'afficheur de messages. Dans ce cas, tournez lentement le volant de gauche à droite.

Remarque : *Cette situation peut survenir si la colonne de direction est sous charge ; p. ex. véhicule stationné avec la direction en butée et pneu avant laissé par inadvertance en appui contre un trottoir dû à la position du volant.*

Remarque : *Si une demande de démarrage du moteur est initiée, le moteur démarre dès le déverrouillage de la colonne de direction. Voir* ***111, DEMARRAGE DU MOTEUR****.*

Si la colonne de direction ne se déverrouille toujours pas, verrouillez puis déverrouillez le véhicule à nouveau à l'aide de la clé intelligente.

Si le problème persiste, demandez immédiatement de l'aide auprès d'un technicien qualifié.

OUVERTURE ET FERMETURE DU COFFRE À BAGAGES

- N'ouvrez pas le coffre à bagages si vous y avez monté un porte-vélos. Retirez les vélos et/ou le porte-vélos avant d'ouvrir le coffre à bagages.
- La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris dans sa sacoche de transport) ou une console de jeu fait obstacle.
- Le véhicule ne doit pas rouler si le couvercle du coffre à bagages est déverrouillé et pas complètement fermé.
- Tous les objets qui se trouvent dans le coffre à bagages doivent être organisés pour permettre au couvercle de se fermer complètement et de se verrouiller correctement.
- Évitez d'essayer de refermer le coffre à bagages à plusieurs reprises après sa réouverture automatique, car le verrou pourrait surchauffer. S'il n'est pas possible de déterminer la raison de la réouverture automatique, déverrouillez toutes les portes et le coffre à bagages avec la clé intelligente. Assurez-vous que toutes les portes, le capot et le coffre à bagages sont complètement fermés, puis verrouillez à nouveau le véhicule avec la clé intelligente.

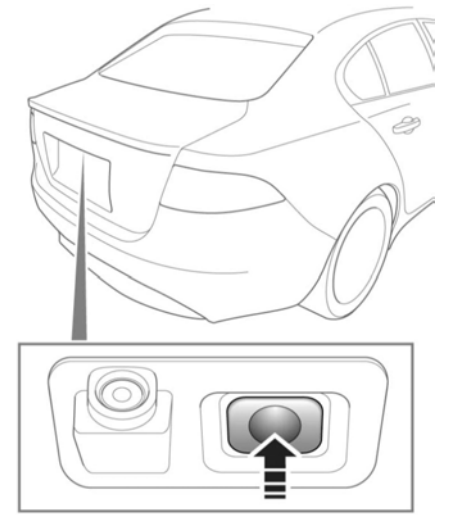

E165895

Pour ouvrir le coffre à bagages, appuyez sur le bouton d'ouverture extérieur du coffre à bagages (flèche) si le véhicule n'est pas verrouillé. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de la clé intelligente correspondant. Voir **6, DÉVERROUILLAGE DU VÉHICULE**.

Pour fermer le coffre à bagages, abaissez son couvercle en position complètement verrouillée/fermée.

Les véhicules non équipés d'un couvercle de coffre à bagages à commande électrique sont dotés d'une fonction de maintien de l'ouverture, qui peut être utile si le véhicule se trouve sur une pente raide ou s'il est utilisé dans des conditions météorologiques défavorables. Après l'ouverture du couvercle de coffre à bagages en position d'ouverture complète, poussez-le davantage vers le haut pour lui permettre d'être maintenu mécaniquement dans cette position. Une résistance est perceptible pour confirmer l'engagement. Un effort supplémentaire sera nécessaire pour fermer le couvercle de coffre à bagages.

Il est également possible d'ouvrir le coffre à bagages électrique en appuyant sur le bouton intérieur de déverrouillage, placé sur le tableau de bord inférieur côté conducteur. Lorsque le couvercle est complètement ouvert, appuyez à nouveau sur le bouton pour le fermer.

Remarque : *si vous appuyez à nouveau sur le bouton avant l'ouverture complète du couvercle du coffre à bagages, la course du couvercle s'arrête.*

⚠ **Lorsque le coffre à bagages électrique est ouvert, le loquet de verrouillage est exposé. Ne fermez pas le loquet à la main, car il peut également se fermer au ralenti avec le risque de happer un objet ou une personne.**

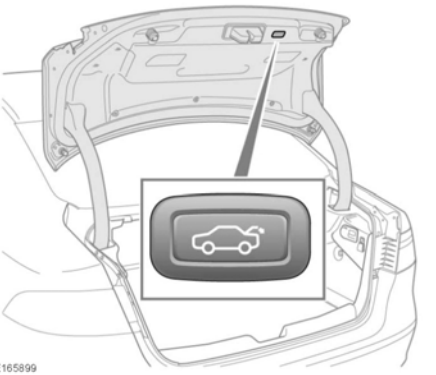

Il est également possible de fermer le coffre à bagages électrique en appuyant sur le bouton de fermeture du coffre à bagages.

Remarque : *si un obstacle est détecté, le couvercle du coffre à bagages électrique revient en position d'ouverture complète. Retirez les obstacles puis appuyez à nouveau sur le bouton de fermeture.*

Si le couvercle du coffre à bagages est ouvert, une fois que le véhicule a fait l'objet d'un verrouillage simple (voir **15, VERROUILLAGE SIMPLE**) ou d'un double verrouillage (voir **15, DOUBLE VERROUILLAGE**), assurez-vous que la clé intelligente se trouve bien hors du véhicule et à moins d'un mètre de l'arrière du véhicule, afin que le couvercle du coffre à bagages se verrouille à nouveau après fermeture. Les feux de détresse clignotent une fois pour confirmer l'opération.

Si une clé intelligente valide est détectée dans le véhicule ou si une clé intelligente valide n'est pas détectée à moins d'un mètre de l'arrière du véhicule, le couvercle du coffre à bagages s'ouvre à nouveau en position déverrouillée et un signal sonore d'erreur de verrouillage retentit. Cela peut également empêcher le fonctionnement du bouton de fermeture, pour les véhicules équipés d'un couvercle de coffre à bagages à commande électrique.

Remarque : *Ne rangez aucune clé intelligente valide à l'intérieur du véhicule.*

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE

La pile doit être remplacée lorsque la portée de l'émetteur de la clé intelligente est considérablement réduite et que le message **SMART KEY BATTERY LOW** (CLÉ INTELLIGENTE - BATTERIE FAIBLE) apparaît sur l'afficheur de messages.

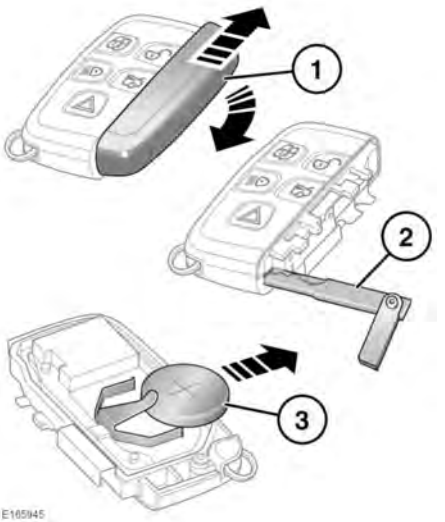

Pour remplacer la pile :

1. Faites glisser le couvercle pour le dégager, puis retirez la pile.
2. Utilisez la clé mécanique de secours pour ouvrir le boîtier de la clé intelligente en deux.
3. Insérez une pile neuve, de type **CR2032** (disponible chez un distributeur/réparateur agréé), le côté positif (**+**) dirigé vers le haut.

Remarque : *Manipulez la pile neuve en la tenant uniquement par le bord extérieur. Évitez de toucher les surfaces supérieure et inférieure de la pile neuve, car l'humidité/l'huile présente sur vos doigts peut réduire la durée de vie de la pile et corroder les contacts. En cas de contact avec la peau, nettoyez-la avec un chiffon non pelucheux.*

Remarque : *si l'avertissement de batterie faible ne s'éteint pas, cela indique que la batterie de remplacement n'est pas neuve et qu'elle a déjà servi.*

Remontez les pièces dans l'ordre inverse, en les enclenchant fermement en place.

Mise au rebut de la pile : les piles usagées doivent être mises au rebut correctement, étant donné qu'elles contiennent des substances toxiques. Pour toute question concernant la mise au rebut, demandez conseil à votre distributeur/réparateur agréé et/ou renseignez-vous auprès des autorités locales.

ENTRETIEN DE LA CLÉ INTELLIGENTE

⚠ **Pour éviter tout fonctionnement accidentel susceptible de causer des blessures, ne laissez jamais la clé intelligente dans le véhicule si des enfants ou des animaux se trouvent également à l'intérieur du véhicule.**

N'exposez pas la clé à des températures extrêmes, à la poussière ou à l'humidité et évitez tout contact avec des liquides. Ne laissez pas l'émetteur exposé à la lumière solaire directe.

Le numéro de la clé mécanique de secours est indiqué sur une étiquette qui doit être décollée et apposée à l'emplacement correct dans le carnet d'entretien du véhicule fourni avec la documentation du propriétaire. Conservez le carnet d'entretien en lieu sûr, mais pas dans le véhicule.

la portée de la clé intelligente varie considérablement en fonction des conditions atmosphériques et des interférences provenant d'autres dispositifs émetteurs.

Remarque : *Il se peut que d'autres appareils, par ex. des équipements médicaux, utilisent les mêmes radiofréquences que votre clé intelligente. Ceci peut empêcher la clé intelligente de fonctionner correctement.*