Soporte de acoplamiento del teléfono - X-Type

ACOPLAMIENTO DEL TELEFONO




AS0111

1. Levante la tapa de la caja portaobjetos.
2. Introduzca la base del teléfono en el soporte de acoplamiento.
3. Empuje la parte superior del teléfono en el soporte hasta escuchar un "clic".
4. Baje la tapa de la caja portaobjetos.

Nota: *El teléfono móvil se carga mientras se encuentra "acoplado" a su soporte. Según la marca/modelo del teléfono, la carga puede continuar hasta 10 minutos después de apagar el encendido.*

DESMONTAJE DEL TELEFONO

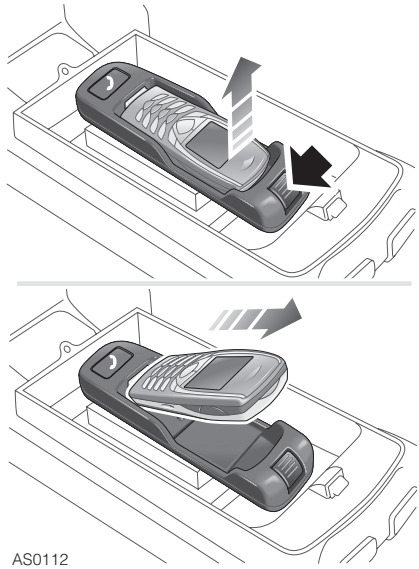

AS0112

1. Levante la tapa de la caja portaobjetos.
2. Para soltar la parte superior del teléfono, pulse el botón en el soporte de acoplamiento.
3. Deslice el teléfono, apartándolo de la base, y desmóntelo del soporte de acoplamiento.
4. Baje la tapa de la caja portaobjetos.