
Supporto di alloggiamento del telefono - S-Type

COLLEGAMENTO DEL TELEFONO

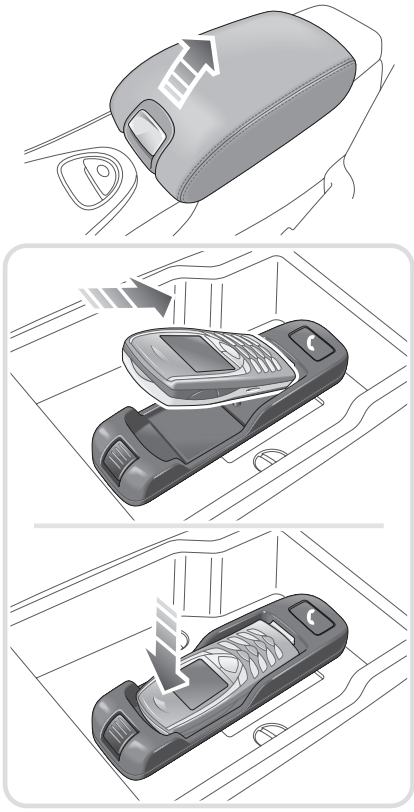


AS0107

1. Sollevare la parte superiore del cubby box.
2. Inserire la base del telefono nel supporto di alloggiamento.
3. Spingere la parte superiore del telefono nel supporto finché non si ode uno scatto.
4. Abbassare la parte superiore del cubby box.

Nota: *Il telefono mobile viene caricato mentre è 'alloggiato' nel supporto. A seconda della marca e del modello del telefono il caricamento può continuare fino a 10 minuti dopo il disinserimento dell'accensione.*

RIMOZIONE DEL TELEFONO

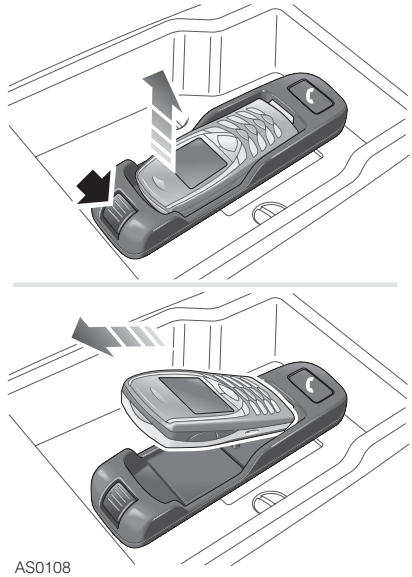

AS0108

1. Sollevare la parte superiore del cubby box.
2. Premere il pulsante sul supporto di alloggiamento per sbloccare la parte superiore del telefono.
3. Sfilare il telefono dalla base e toglierlo dal supporto di alloggiamento.
4. Abbassare la parte superiore del cubby box.