
Handy-Adapter - S-Typ

DOCKEN DES TELEFONS

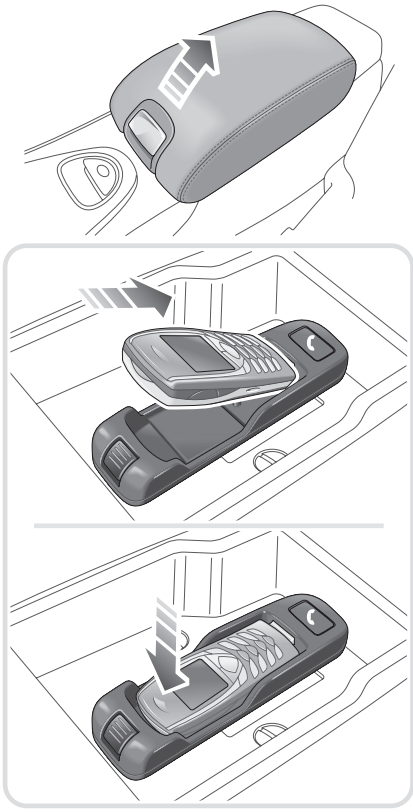


AS0107

1. Öffnen Sie das Ablagefach.
2. Setzen Sie das Telefon mit dem unteren Ende in den Handy-Adapter ein.
3. Drücken Sie das obere Ende des Telefons in den Handy-Adapter ein, bis es deutlich hörbar einrastet.
4. Schließen Sie das Ablagefach.

Hinweis: *Während das Telefon gedockt ist, wird sein Akku aufgeladen. Je nach Fabrikat/ Modell des Geräts kann der Ladevorgang noch bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung fortgesetzt werden.*

ENTFERNEN DES TELEFONS

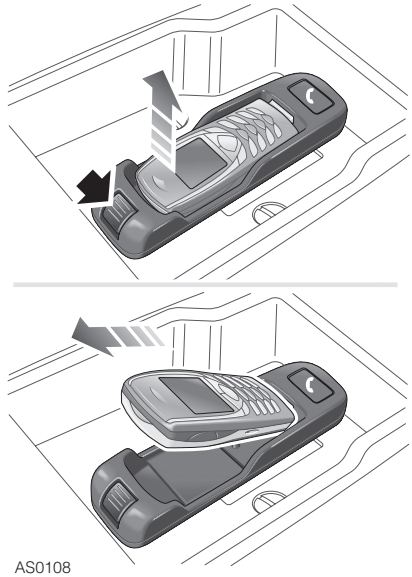

AS0108

1. Öffnen Sie das Ablagefach.
2. Drücken Sie auf den Knopf am Handy-Adapter, um das Telefon oben zu lösen.
3. Schieben Sie das Telefon aus dem Sockel und nehmen Sie es aus dem Handy-Adapter.
4. Schließen Sie das Ablagefach.