


# Handy-Adapter - S-Typ

## DOCKEN DES TELEFONS

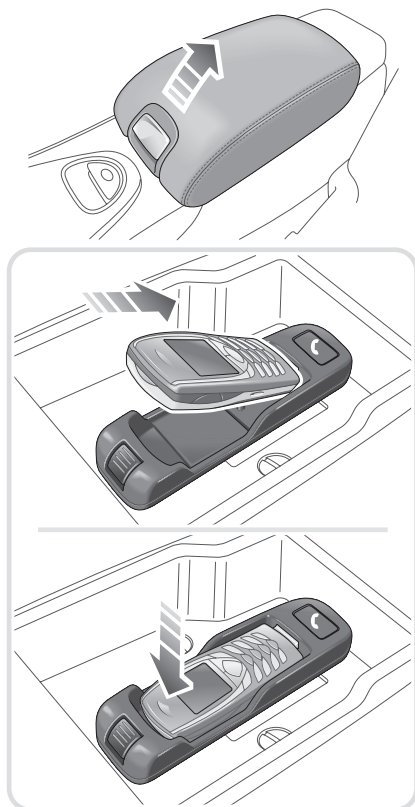


AS0107

1. Öffnen Sie das Ablagefach.
2. Setzen Sie das Telefon mit dem unteren Ende in den Handy-Adapter ein.
3. Drücken Sie das obere Ende des Telefons in den Handy-Adapter ein, bis es deutlich hörbar einrastet.
4. Schließen Sie das Ablagefach.

**Hinweis:** Während das Telefon gedockt ist, wird sein Akku aufgeladen. Je nach Fabrikat/Modell des Geräts kann der Ladevorgang noch bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung fortgesetzt werden.

## ENTFERNEN DES TELEFONS

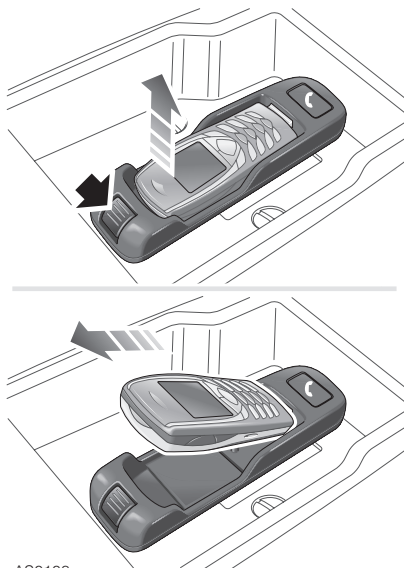

AS0108

1. Öffnen Sie das Ablagefach.
2. Drücken Sie auf den Knopf am Handy-Adapter, um das Telefon oben zu lösen.
3. Schieben Sie das Telefon aus dem Sockel und nehmen Sie es aus dem Handy-Adapter.
4. Schließen Sie das Ablagefach.