## Supporto di alloggiamento del telefono - X-Type

## COLLEGAMENTO DEL TELEFONO




## ASUTT

- 1. Sollevare la parte superiore del cubby box.
- 2. Inserire la base del telefono nel supporto di alloggiamento.
- 3. Spingere la parte superiore del telefono nel supporto finché non si ode uno scatto.
- Abbassare la parte superiore del cubby box.

**Nota:** Il telefono mobile viene caricato mentre è 'alloggiato' nel supporto. A seconda della marca e del modello del telefono il caricamento può continuare fino a 10 minuti dopo il disinserimento dell'accensione.

## RIMOZIONE DEL TELEFONO

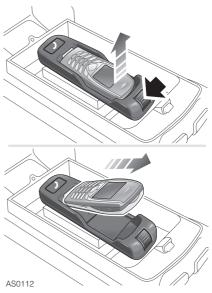

- 1. Sollevare la parte superiore del cubby box.
- 2. Premere il pulsante sul supporto di alloggiamento per sbloccare la parte superiore del telefono.
- **3.** Sfilare il telefono dalla base e toglierlo dal supporto di alloggiamento.
- **4.** Abbassare la parte superiore del cubby box.