## Handy-Adapter - X-Typ


## **DOCKEN DES TELEFONS**



- AS0111
- 1. Öffnen Sie das Ablagefach.
- **2.** Setzen Sie das Telefon mit dem unteren Ende in den Handy-Adapter ein.
- Drücken Sie das obere Ende des Telefons in den Handy-Adapter ein, bis es deutlich hörbar einrastet.
- 4. Schließen Sie das Ablagefach.

Hinweis: Während das Telefon gedockt ist, wird sein Akku aufgeladen. Je nach Fabrikat/ Modell des Geräts kann der Ladevorgang noch bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung fortgesetzt werden.

## **ENTFERNEN DES TELEFONS**

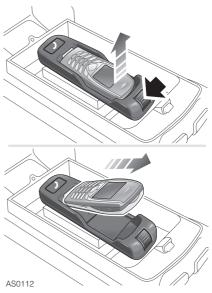

- 1. Öffnen Sie das Ablagefach.
- Drücken Sie auf den Knopf am Handy-Adapter, um das Telefon oben zu lösen.
- Schieben Sie das Telefon aus dem Sockel und nehmen Sie es aus dem Handy-Adapter.
- 4. Schließen Sie das Ablagefach.