

Handy-Adapter - X-Typ

DOCKEN DES TELEFONS




AS0111

1. Öffnen Sie das Ablagefach.
2. Setzen Sie das Telefon mit dem unteren Ende in den Handy-Adapter ein.
3. Drücken Sie das obere Ende des Telefons in den Handy-Adapter ein, bis es deutlich hörbar einrastet.
4. Schließen Sie das Ablagefach.

Hinweis: Während das Telefon gedockt ist, wird sein Akku aufgeladen. Je nach Fabrikat/Modell des Geräts kann der Ladevorgang noch bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung fortgesetzt werden.

ENTFERNEN DES TELEFONS

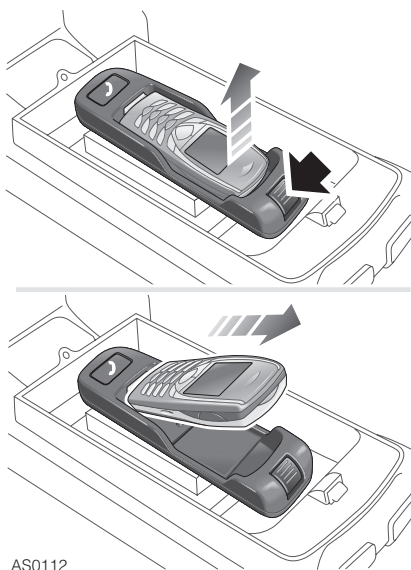

AS0112

1. Öffnen Sie das Ablagefach.
2. Drücken Sie auf den Knopf am Handy-Adapter, um das Telefon oben zu lösen.
3. Schieben Sie das Telefon aus dem Sockel und nehmen Sie es aus dem Handy-Adapter.
4. Schließen Sie das Ablagefach.