## Soporte de acoplamiento del teléfono - S-Type

## ACOPLAMIENTO DEL TELEFONO




AS0107

- 1. Levante la tapa de la caja portaobjetos.
- 2. Introduzca la base del teléfono en el soporte de acoplamiento.
- 3. Empuje la parte superior del teléfono en el soporte hasta escuchar un "clic".
- Baje la tapa de la caja portaobjetos.

Nota: El teléfono móvil se carga mientras se encuentra "acoplado" a su soporte. Según la marca/modelo del teléfono, la carga puede continuar hasta 10 minutos después de apagar el encendido.

## **DESMONTAJE DEL TELEFONO**

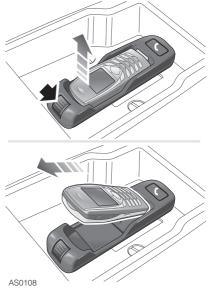

- 1. Levante la tapa de la caja portaobjetos.
- Para soltar la parte superior del teléfono, pulse el botón en el soporte de acoplamiento.
- 3. Deslice el teléfono, apartándolo de la base, y desmóntelo del soporte de acoplamiento.
- 4. Baje la tapa de la caja portaobjetos.