
Berceau d'accueil du téléphone - Type S

RACCORDEMENT DU TELEPHONE

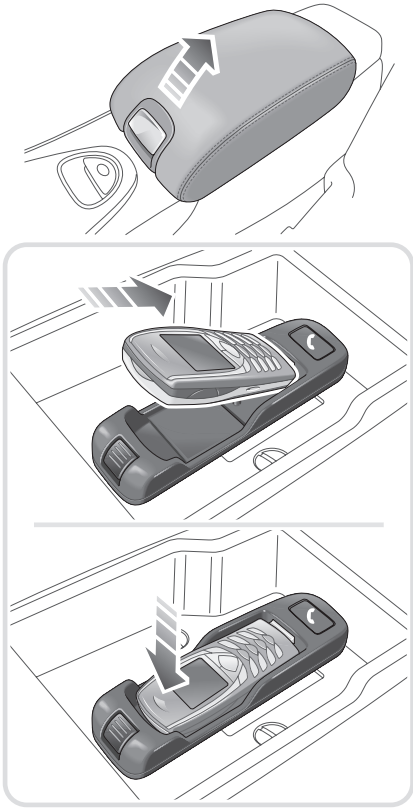


AS0107

1. Soulever le sommet du vide-poches.
2. Insérer le socle du téléphone dans le berceau d'accueil.
3. Pousser la partie supérieure du téléphone dans le berceau, jusqu'à ce qu'un déclic soit audible.
4. Abaisser le sommet du vide-poches.

Note : *Le téléphone mobile sera chargé pendant qu'il se trouve dans le berceau d'accueil. Suivant la marque et le modèle du téléphone, la charge peut se poursuivre pendant un maximum de 10 minutes après avoir coupé le contact.*

DEBRANCHEMENT DU TELEPHONE

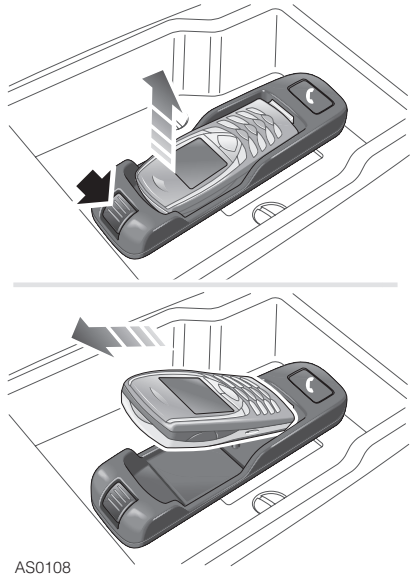

AS0108

1. Soulever le sommet du vide-poches.
2. Appuyer sur le bouton du berceau d'accueil pour dégager la partie supérieure du téléphone.
3. Eloigner le téléphone du socle et l'enlever du berceau d'accueil.
4. Abaisser le sommet du vide-poches.