


# Soporte de acoplamiento del teléfono - X-Type


## MONTAJE DEL SOPORTE DE ACOPLAMIENTO

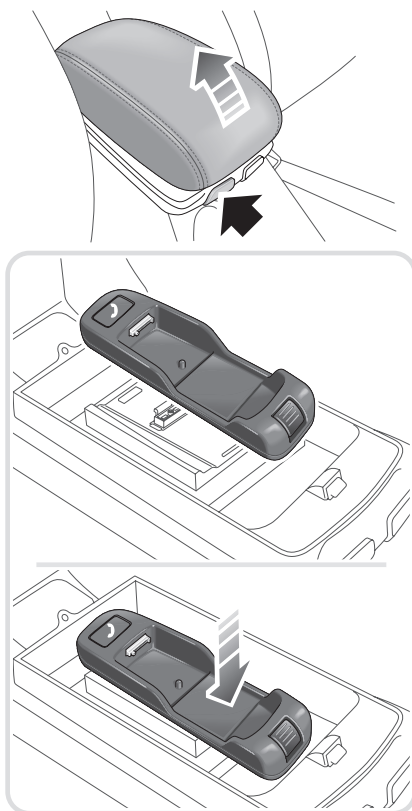

AS0113

1. Levante la tapa de la caja portaobjetos.
2. Alinee el conector en el soporte de acoplamiento con el de la placa de asiento.
3. Empuje el soporte de acoplamiento sobre la placa de asiento. Un "clic" indica que el soporte de bloqueo está enganchado con la placa de asiento.
4. Baje la tapa de la caja portaobjetos.

## DESMONTAJE DEL SOPORTE DE ACOPLAMIENTO

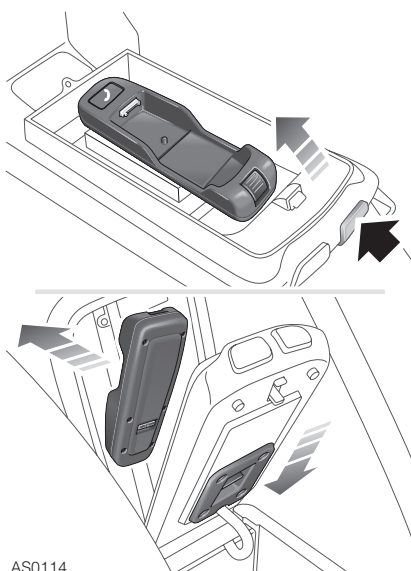

AS0114

1. Abra las secciones superior e inferior de la caja portaobjetos.
2. Para soltar el soporte, pulse el botón de suelta.
3. Tire del soporte de acoplamiento para retirarlo de la placa de asiento.
4. Cierre las secciones superior e inferior de la caja portaobjetos.