


Cabrioverdeck

Wenn das Cabrioverdeck zurückgestellt wurde:

- Den Innensechskantschlüssel um etwa eine Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, den Innensechskantschlüssel entfernen und die Lüftungsverkleidung wieder einsetzen.
- Den Innensechskantschlüssel verstauen und den Mittelteil der Rücksitzbank wieder einbauen.
- Den Kofferraumdeckel schließen.
- Den Motor anlassen, den Cabriooverdeck-Schalter zurückziehen, bis das Cabriooverdeck geschlossen und verriegelt ist.

MANUELLES SCHLIESSEN DES CABRIOVERDECKS

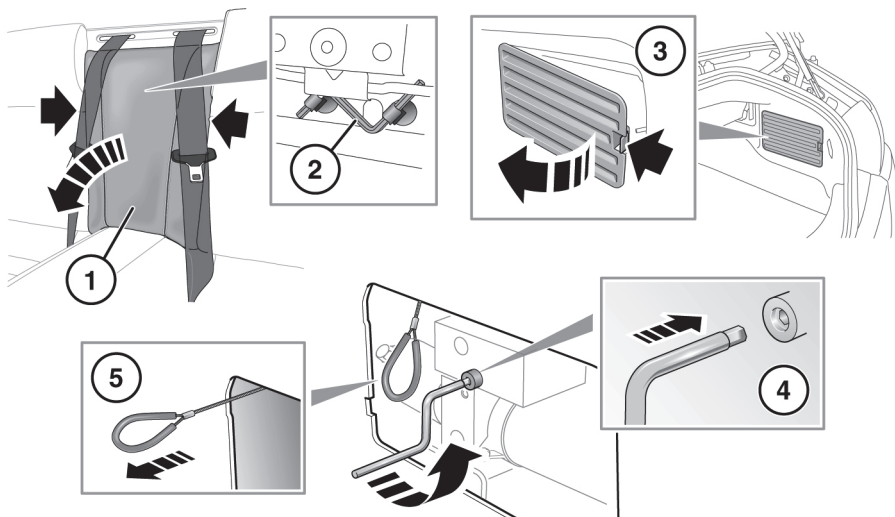


SJ1695


Um das Cabriooverdeck manuell zu schließen:

- Den Mittelteil der Rücksitzbank ausbauen (1), indem er an den Seiten gegriffen und fest herausgezogen wird. Den Innensechskantschlüssel (2) suchen und herausnehmen.
- Vom Kofferraum aus die Lüftungsverkleidung (3) abnehmen, um an die Pumpe des Cabriooverdecks zu gelangen.
- Den Innensechskantschlüssel in die Pumpe (4) einstecken und gegen den Uhrzeigersinn (um etwa eine Umdrehung) drehen.
- Den Seilzug des Tonneau-Covers ganz herausziehen. Den Kofferraumdeckel schließen.

Hinweis: Der Entriegelungszug befindet sich hinter der Pumpeneinheit.

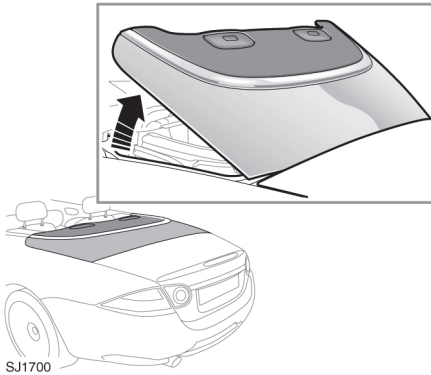


- Das Tonneau-Cover ganz öffnen. Es stützt sich selbst ab, wenn es vollständig geöffnet ist.

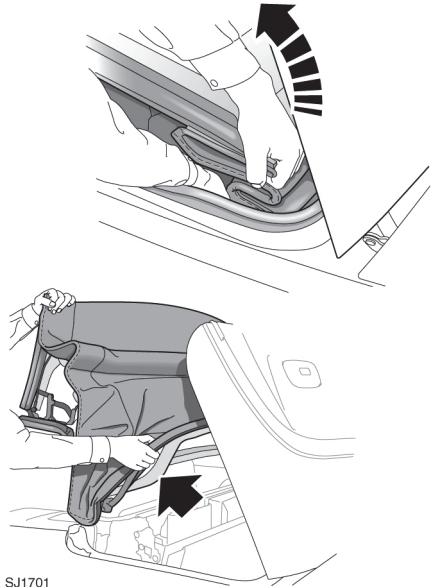


- Von der linken Fahrzeugseite aus mit der rechten Hand nach unten entlang der Seite des zusammengelegten Verdecks greifen. Darauf achten, dass der untere Teil des Cabriooverdecks, zu dem auch der Spannbügel (siehe Pfeil) gehört, sicher gehalten wird. Mit der linken Hand den Spriegel des Cabriooverdecks gut festhalten. Mit beiden Händen das gesamte Cabriooverdeck nach oben und vorn ziehen; sicherstellen, dass der Spannbügel ganz angehoben wird.

Cabrioverdeck

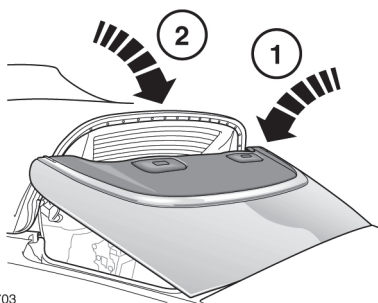

SJ1703


- Den Spannbügel festhalten und das Tonneau-Cover (1) absenken. Dann den Spannbügel (2) auf das Tonneau-Cover absenken.

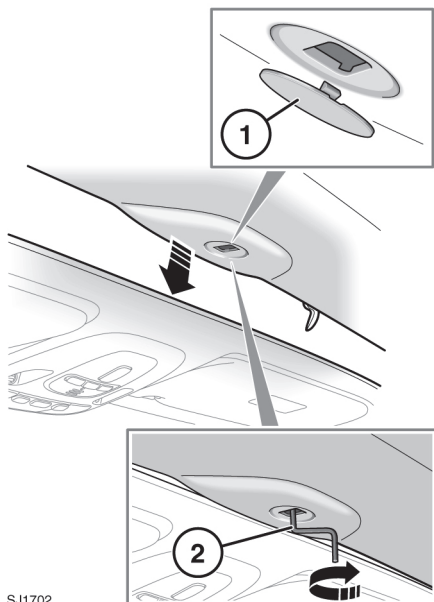

SJ1702

- Den Stopfen aus der Verkleidung des Cabrioverdeckspiegels herausnehmen (1).

- Den vorderen Spiegel herunterziehen und abstützen. Den Innensechskantschlüssel in das Loch in der Spiegelauflage einstecken (2) und im Uhrzeigersinn drehen, bis das Verdeck verriegelt und ein Widerstand zu spüren ist.
- Den Innensechskantschlüssel entfernen und den Stopfen wieder in die Spiegelverkleidung einsetzen.

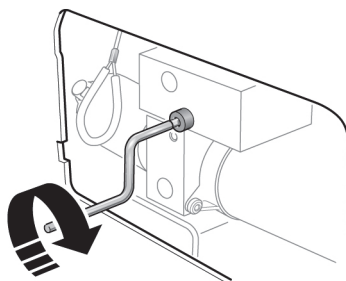

SJ1704

- Im Kofferraum den Innensechskantschlüssel in die Pumpe einstecken, etwa eine Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Innensechskantschlüssel entfernen und die Lüftungsverkleidung wieder anbringen. Den Innensechskantschlüssel verstauen und den Mittelteil der Rücksitzbank wieder einbauen.