


**Hinweis:** Wird ein ISOFIX-Kindersitz, bei dem das Kind in oder mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt, auf dem Rücksitz montiert, muss der Sitz vor dem Kindersitz ganz nach vorn gestellt und die Rückenlehne in die aufrechte Position gebracht werden. Daher wird empfohlen, den Vordersitz bei eingebautem ISOFIX-Kindersitz nicht zu benutzen.

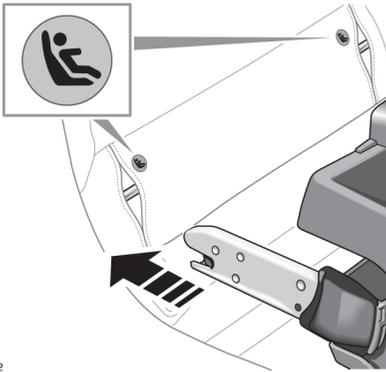

SJ1732

Einbau eines ISOFIX-Sitzes:

1. Die Schlösser der Erwachsenengurte in die jeweiligen Halterungen hineindrücken.
2. Die unteren Verankerungsstreben lokalisieren; diese sind durch die Aussparungen in der Rückenlehne zugänglich.
3. Die Verriegelungsvorrichtungen des Kindersitzes durch die verkleideten Führungen schieben und in den Verankerungsstreben einrasten.
4. Die Sicherheit des Kinderrückhaltesystems überprüfen. Dazu versuchen, das Kinderrückhaltesystem vom Fahrzeugsitz zu ziehen und von einer Seite zur anderen zu drehen. Auch wenn das Rückhaltesystem einwandfrei befestigt erscheint, sind die Verankerungspunkte immer auf korrekte Befestigung zu überprüfen.

**Hinweis:** Ist ein oberer Haltegurt vorhanden, immer überprüfen, ob dieser korrekt angebracht und befestigt ist.

## Einbauen von Kinderrückhaltesystemen mit Verankerungen




**ACHTUNG:** Die Verankerungen der Kinderrückhaltesysteme sind so ausgelegt, dass sie nur den Kräften widerstehen, die durch ein korrekt eingebautes Rückhaltesystem ausgeübt werden. Unter gar keinen Umständen dürfen sie für Sicherheitsgurte für Erwachsene, andere Gurte oder zur Befestigung von anderen Gegenständen im Fahrzeug verwendet werden.



Beim Anbringen der Haltegurte immer die Anweisungen des Kindersitz- oder Kinderrückhaltesystemherstellers befolgen.

# Kindersicherheit


## Coupé-Fahrzeuge

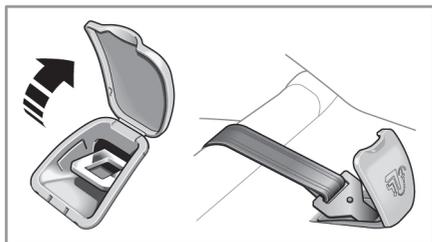

SJ1731

1. Das Kinderrückhaltesystem in einer der Rücksitzpositionen sicher befestigen.
2. Den Haltegurt über die Rückenlehne führen.
3. Den Haltegurthaken an der Haltegurterankerung auf der Rückseite des Sitzes befestigen. Sicherstellen, dass der Haltegurthaken nicht verdreht ist.
4. Den Haltegurt gemäß den Herstelleranweisungen festziehen.

## Cabrio-Fahrzeuge (nur Australien)

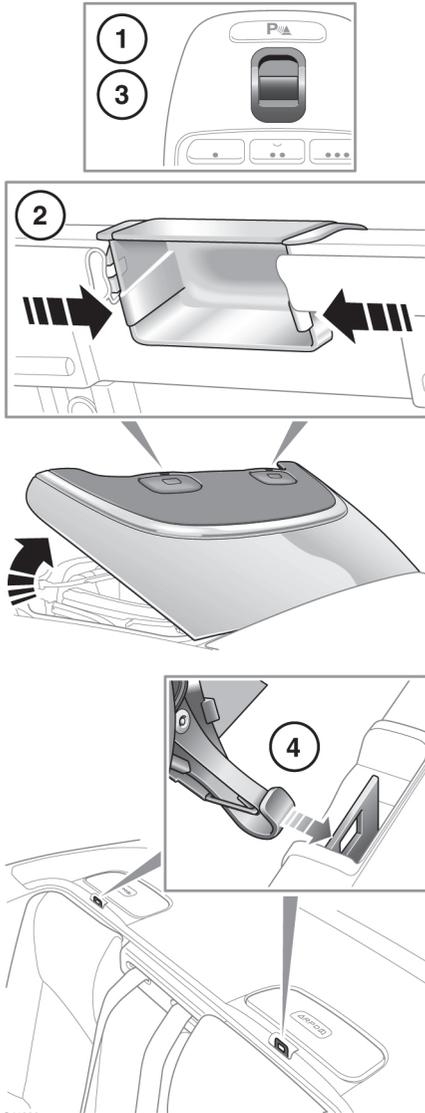

SJ1832

1. Dach und Tonneau-Cover durch längeres Drücken des vorderen Teils des Cabrio-Verdeck-Schalters öffnen. Wenn sich das Tonneau-Cover geöffnet hat, den Schalter loslassen.
2. Die entsprechende obere Abdeckung der Halterung entfernen und im Handschuhfach verstauen.
3. Den Cabrio-Verdeck-Schalter länger drücken, um das Tonneau-Cover zu schließen. Siehe 67, **ÖFFNEN DES CABRIOVERDECKS**.
4. Den Halteclip des Kinderrückhaltesystems wie abgebildet an der oberen Verankerung befestigen.