

Um an die Batterie zu gelangen:

1. Bei Fahrzeugen mit Cabriooverdeck die Kofferraumabtrennung entfernen, siehe **68, KOFFERRAUMABTRENNUNG**.
2. Die Batterieabdeckung hinten im Kofferraum abnehmen. Dazu die vier Gepäcksicherungshaken herausschrauben und entfernen.
3. Die Abdeckung nach hinten ziehen und aus dem Fahrzeug herausnehmen.

BATTERIE-ÜBERWACHUNGSSYSTEM (BMS)

Wird die Batterie bei nicht laufendem Motor zu sehr entladen, schaltet das System zum Schutz der Batterie nicht wesentliche elektrische Systeme ab.

ANSCHLIESSEN DER STARTHILFEKABEL



Bei der Handhabung von Batterien immer eine geeignete Schutzbrille tragen.



Darauf achten, dass es sich bei beiden Batterien um 12-Volt-Batterien handelt und dass die Starthilfekabel isolierte Klemmen haben und für 12-Volt-Batterien zugelassen sind.



Die entladene Batterie nicht abklemmen.




Kein Starthilfekabel am Minuspol (–) der Batterie anklemmen. Das Kabel immer an den empfohlenen Massepunkt anschließen.



Darauf achten, dass zwischen der Karosserie des Hilfsfahrzeugs und der des liegen gebliebenen Fahrzeugs kein Kontakt besteht.

Hinweis: Vor dem Anschluss von Starthilfekabeln sicherstellen, dass die Batterieanschlüsse am liegen gebliebenen Fahrzeug korrekt sind und alle elektrischen Anlagen ausgeschaltet wurden.

Die folgenden Schritte müssen genau eingehalten werden:

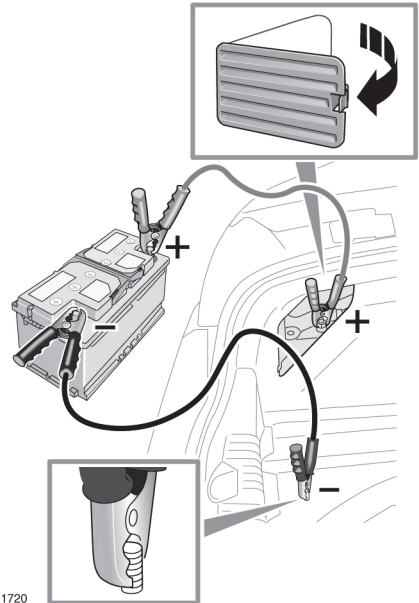

SJ1720

1. Die linke Kofferraumverkleidung herausnehmen, um an den Pluspol (+) zum Fernladen der Fahrzeugbatterie zu gelangen, und die Schutzkappe vom Anschluss abnehmen.
2. Ein Ende des roten Starthilfekabels am Pluspol (+) der Hilfsbatterie und das andere Ende am Pluspol (+) des Fernladeanschlusses am Fahrzeug anklemmen.