


Einbauen der Kofferraumabtrennung:

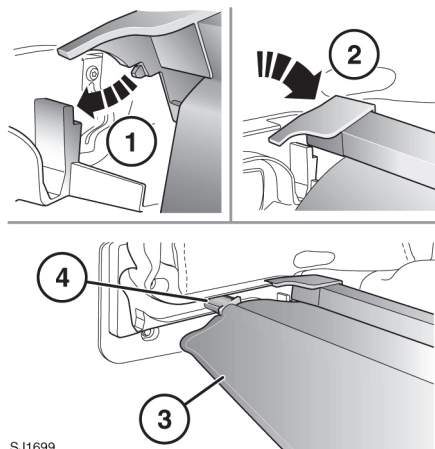

SJ1699


Bei leicht auseinander gezogener Kofferraumabtrennung:

- Die Kofferraumabtrennung über den Halterungen positionieren.
- Auf beiden Seiten des Hauptelements der Abtrennung die Verriegelungen in die Schlitz in der Halterung (1) einrasten.
- Das Hauptelement (2) drehen, bis es unten in der Halterung sitzt (vergewissern, dass es auf beiden Seiten richtig sitzt).
- Die Kofferraumabtrennung (3) drehen und die Nasen in die Gleitelemente (4) führen.

MANUELLES ZURÜCKSTELLEN DES CABRIOVERDECKS



Dieser Schritt sollte von zwei Personen durchgeführt werden, damit das Cabrioverdeck und das Tonneau-Cover richtig gehalten werden können. Bei entsprechend vorsichtigem Vorgehen kann dieser Schritt auch von einer Person durchgeführt werden.

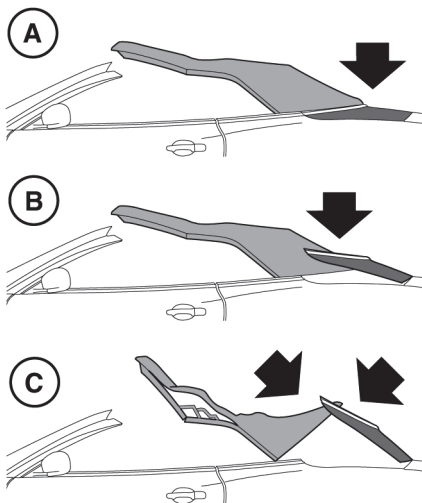


SJ1693

Wenn das Cabriooverdeck während des Öffnens nicht mehr funktioniert, kann es an einer der gezeigten Stellen stoppen (A, B oder C). Das Cabriooverdeck muss manuell zurückgestellt werden.


Um das Cabriooverdeck manuell zurückzustellen:

Sicherstellen, dass der Motor nicht läuft und dass die Zündung ausgeschaltet ist.

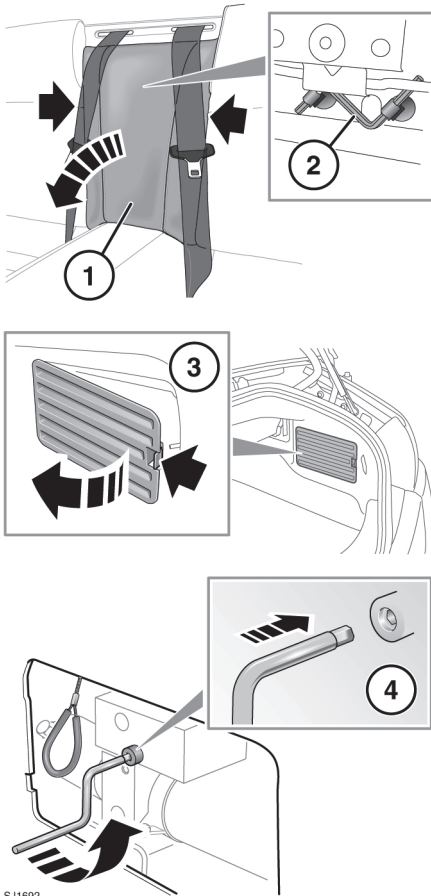

SJ1692

- Den Mittelteil der Rücksitzbank ausbauen (1), indem er an den Seiten gegriffen und fest herausgezogen wird. Den Innensechskantschlüssel (2) suchen und herausnehmen.
- Vom Kofferraum aus die Lüftungsverkleidung (3) abnehmen, um an die Pumpe des Cabriooverdecks zu gelangen.
- Den Innensechskantschlüssel in die Pumpe (4) einstecken und gegen den Uhrzeigersinn (um etwa eine Umdrehung) drehen.

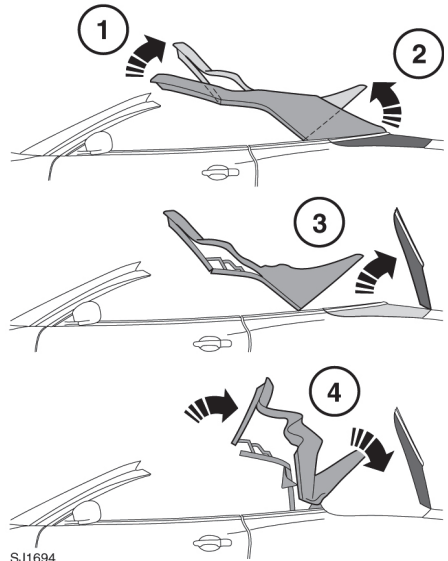

SJ1694

Wenn das Cabriooverdeck den Betrieb in Position **A** einstellt:

- Um das Cabriooverdeck zu entspannen, das Cabriooverdeck vorn (1) und hinten (2) anheben.
- Das Tonneau-Cover in die ganz geöffnete Stellung (3) heben und halten.
- Das Cabriooverdeck in die ganz verstaute Position (4) falten.
- Das Tonneau-Cover in der geschlossenen Position ablegen.

Wenn das Cabriooverdeck den Betrieb in Position **B** oder **C** einstellt:

- Das Tonneau-Cover in die ganz geöffnete Stellung heben und halten.
- Das Cabriooverdeck in die ganz verstaute Position (4) falten.
- Das Tonneau-Cover in der geschlossenen Position ablegen.