


14. Breng de wielmoeren weer aan en draai ze vervolgens lichtjes vast in de volgorde zoals weergegeven in de afbeelding. Zorg ervoor dat het wiel correct en gelijkmatig op de naaf wordt gemonteerd door te controleren of elke wielmoer op dezelfde plaats is aangebracht.
15. Zorg dat de ruimte onder het voertuig vrij is van obstakels en breng het voertuig langzaam en soepel omlaag.
16. Draai de wielmoeren helemaal vast tot een aanhaalkoppel van 125 Nm (92 lb.ft) terwijl alle wielen op de grond staan en de krik verwijderd is. Volg daarbij de volgorde zoals weergegeven in afbeelding.

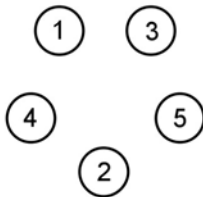

E132675

N.B.: Als u de wielmoeren na het vervangen van een wiel niet met het vereiste aanhaalmoment kunt vastdraaien, dient u dit daarna zo snel mogelijk te laten doen.


Als u een lichtmetalen reservewiel moet monteren, tikt u de dop met geschikt stomp gereedschap uit het midden van het verwijderde wiel. Druk de dop daarna in het gemonteerde reservewiel, waarbij u alleen handkracht mag gebruiken.

Controleer de bandenspanning zo snel mogelijk en pas deze zo nodig aan. Zie **250**, **BANDENSPANNINGEN**.

N.B.: Kijk de krik af en toe na, maak de bewegende delen schoon en vet ze in, vooral de schroefdraad, om corrosie te voorkomen.

HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN

-  Verwijder het reservewiel voordat u het voertuig opkrikt om te voorkomen dat het voertuig uit balans raakt terwijl het staat opgekrikt.
-  De wielen zijn zwaar en kunnen letsel veroorzaken als u ze verkeerd hanteert. Let uiterst goed op bij het optillen, laten zakken en manoeuvreren van de wielen.
-  Zet het reservewiel of het verwijderde wiel altijd met de bevestigingsbout in de juiste positie vast.
-  U mag het wiel niet opbergen terwijl het voertuig nog op de krik omhoog staat.
-  Na de verwisseling van een wiel dient u het gereedschap, de wielblokken, de krik en het vervangen wiel op de juiste plaats in het voertuig op te bergen. Als u deze voorwerpen niet goed opbergt, kunnen deze bij een botsing of het omslaan van het voertuig projectielen worden die letsel of zelfs de dood kunnen veroorzaken.

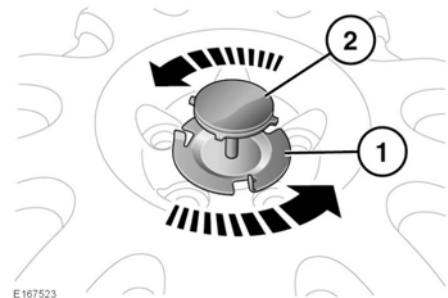

E167523

Verwijder altijd het reservewiel voordat u het voertuig opkrikt. Verwijder het vloerpaneel in de kofferruimte: